



Setup Guide


Guide d'installation

Logitech® HD Pro Webcam C920



## Contents

English	3
Français	11
Español	19
Português	27
<a href="http://www.logitech.com/support">www.logitech.com/support</a>	35

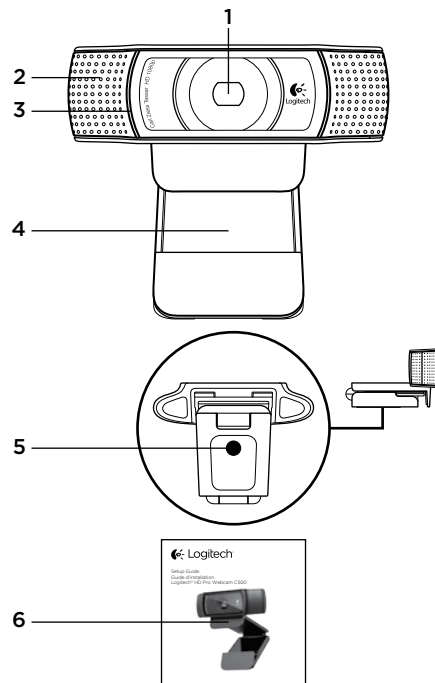

## Features

1. Carl Zeiss® autofocus HD 1080p lens
2. Microphone
3. Activity light
4. Flexible clip/base
5. Tripod attachment
6. Product documentation

## Thank you for buying your c920!




Use this guide to set up and begin using your Logitech webcam.

If you have questions before you start, or if you just want to learn more about your Logitech webcam, please visit [logitech.com/support](http://logitech.com/support).

## Setting up your webcam


### 1 Place your webcam

Designed for the way you like to make a video call, place the Webcam c920 where you want it—on a computer monitor, desktop, or tripod.

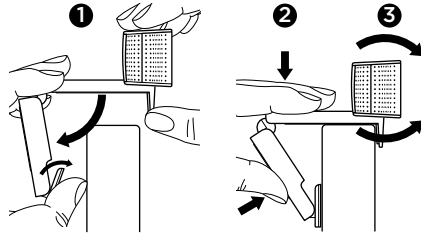


#### For placement on a monitor

Grasp the webcam as shown and open the flexible/clip base with your other hand. Mount the webcam, making sure the foot on the flexible/clip base is flush with the back of your monitor.

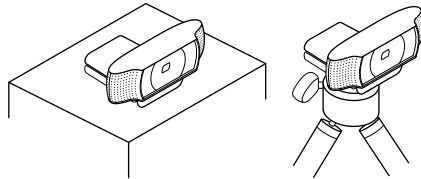

### 2 Connect your webcam

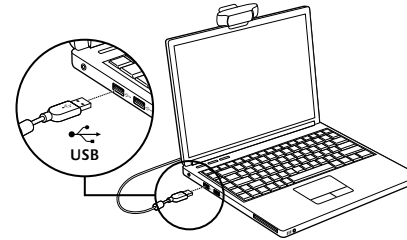

### 3 Install the software

If you're using your webcam with Windows® 8, the software required is downloaded automatically when you connect your webcam for the first time, and installed silently in the background.

Important: Make sure you're connected to the Internet, so the software can be downloaded.

If you're using your webcam with Windows® 7 or Windows Vista®, you must install the Logitech® Webcam Software, available from:

[logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)

## Getting started with video calling



Your Logitech HD Pro Webcam c920 provides full HD 1080p video calling.

To take advantage of video calling both you and the person you call must install Skype™, or use a different video-calling application such as Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger or Gmail.

Learn more: [skype.com](http://skype.com)

As well as a webcam and video calling application, both callers need:


- A computer with speakers (or a headset) and a microphone; your Logitech HD Pro Webcam c920 has two built-in microphones.
- A broadband Internet connection (e.g., DSL, T1, or cable)

## Using your webcam with Windows 8

Use the Camera app, available from the Windows 8 Start screen, to operate and control your webcam.

### Understanding the Camera app



1. Preview window. Click or tap to capture photos or videos (depending on whether Video Mode is selected).
2. Change webcams (when you have more than one). The face of your Logitech webcam illuminates when selected.
3. Adjust your camera settings.
4. Activate or deactivate the Timer feature. When activated, there is a three second countdown to capturing a photo or video.
5. Turn Video Mode on (to record videos) or off (to take photos).
6. Click or tap on the arrows to scroll through the photos and videos you have captured. Videos are denoted by a timer and play button in the bottom right-hand corner:
 

**Tip:** The Camera app lets you use your webcam's most popular features quickly and easily. If you want to take advantage of the enhanced features your webcam offers, such as motion detection, use the Logitech Webcam Software available from [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads).


## Adjusting your Camera settings

The Logitech software optimizes the settings for your environment automatically. To adjust any of your settings choose **Camera options**. This is available from the Camera app (see the previous page) and from within Metro apps that support webcams.



Choose your required resolution for photo capture, or video capture when in Video Mode.


1. Choose the microphone you want to use to record sound in your videos, if you have more than one available.
2. Access **More Options**, to benefit from enhanced features such as digital **Zoom** and **Move**.
3. If the **More Options** pane doesn't show the Logitech logo and offer enhanced options, it is likely that the Logitech software didn't install correctly when you first connected your camera. To reinstall it, go to the Windows Store and look for Logitech Camera Controller.
4. Zoom in or out to include/exclude your surroundings.
5. Having zoomed in, drag the white box to pan (adjust the focus area of your webcam).
6. Use **Follow my face** so you're always in the picture.
7. Enjoy clear conversations without annoying background noise.

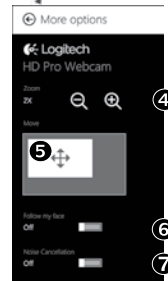

Depending on the features available with your camera, you can access further advanced settings by scrolling.

## Sharing your photos and videos

You can share your photos and videos via e-mail, Twitter, Facebook®, YouTube®, or Microsoft SkyDrive®. Follow these steps:

1. In the Camera app, scroll to the photo or video you want to share.
2. Select Share in the Charms bar (or press  - H):




3. Choose the media through which you want to share the photo or video.

## Using your webcam with Windows 7 and Windows Vista

The Logitech Webcam Software provides everything you need to use and control your webcam. Launch the software from the Windows Start® menu, or by right-clicking on the camera icon in the Windows taskbar.

### Understanding the Logitech Webcam Software

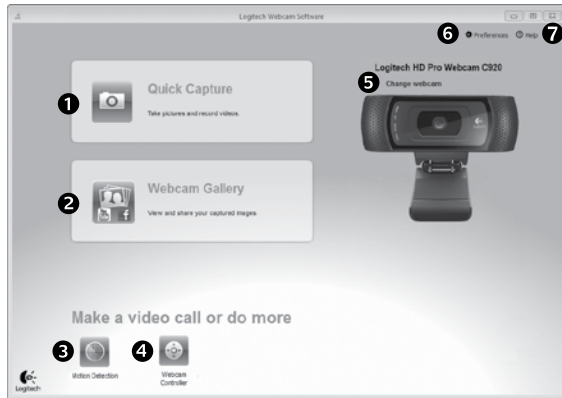

1. Capture pictures and videos.
2. View captured images and share via e-mail, Facebook, or YouTube.
3. Capture videos triggered by detected motion.
4. Control your webcam while on a video call.
5. Change webcams (when you have more than one).
6. Open Logitech Webcam Software settings.
7. Open help dashboard.

## Capturing video and snapping pictures



Quick Capture allows you to take photos and record videos easily.

You have easy access to webcam controls and settings:

1. Preview window
2. Capture mode: photo/video
3. Capture button
4. Webcam controls
5. Photo thumbnails
6. Video thumbnails
7. Click a thumbnail to enter the gallery

## Viewing and sharing using the Gallery



Clicking on an image thumbnail in the gallery (1) opens the video or photo in the review window (2). You can then:

- Attach the video or picture file to an e-mail (3)
- Edit the photo or splice together video (4)
- Upload the picture or video to Facebook (5)
- Upload a video to Twitter or YouTube (6)


You may also drag and drop a gallery image onto one of the function tiles (items 3–6) to launch an editing application or to attach or upload.

## Using motion detection




- Set up your webcam to record video when it detects movement.
- Adjust captured video duration and detection sensitivity.
- Captured video is automatically saved to your computer.
- View content in the Gallery or upload it using the One-touch Upload window.

## Fine tuning your webcam during a video call

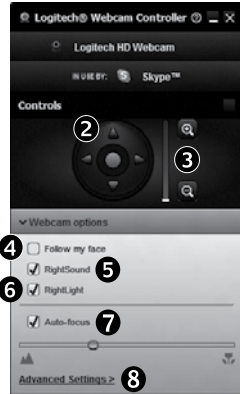

1. Launch the webcam controller when on a video call.
2. Use pan and tilt to find the best angle.
3. Zoom in or out to include/exclude your surroundings.
4. Use **Follow my face** so you're always in the picture.
5. Enjoy clear conversations without annoying background noise.
6. Correct for poor lighting environments using RightLight.
7. Choose between auto- or manual focus.
8. Adjust advanced webcam settings.

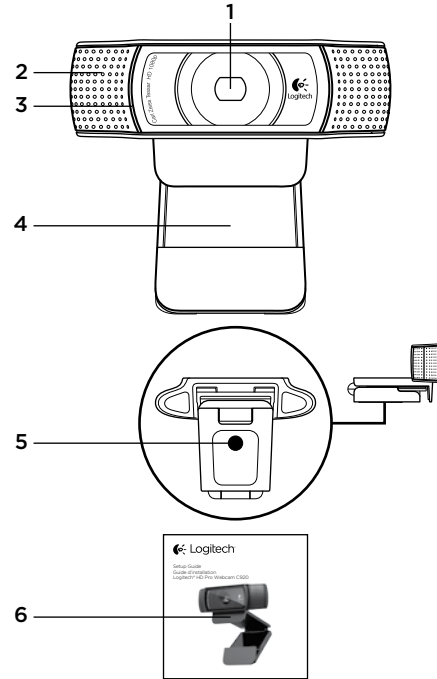

## Fonctionnalités

1. Lentille avec mise au point automatique HD 1080p Carl Zeiss®
2. Microphone
3. Témoin d'activité
4. Clip/base flexible
5. Filetage de fixation pour trépied
6. Documentation sur le produit

## Merci d'avoir acheté cette webcam c920.




Suivez ce guide pour installer et commencer à utiliser votre webcam Logitech.

Si vous avez des questions avant de commencer, ou pour en savoir plus sur votre webcam Logitech, veuillez consulter le site [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

## Installation de la webcam


### 1 Positionnez la webcam

Conçu pour s'adapter à vos habitudes d'appels vidéo, la webcam c920 peut être placée où vous le souhaitez, sur un écran d'ordinateur, un bureau ou encore un trépied.

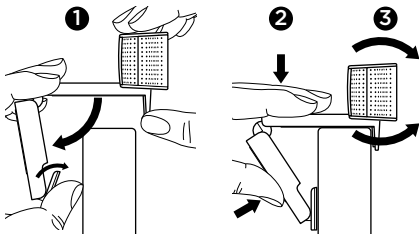


#### Fixation sur un écran

Prenez la webcam d'une main tel qu'indiqué, puis ouvrez la base flexible (clip) avec l'autre main. Fixez la webcam en veillant à ce que la patte de la base flexible soit bien alignée avec l'arrière de l'écran.

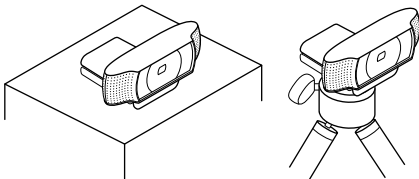

### 2 Connectez votre webcam

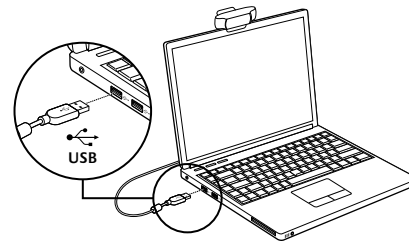

### 3 Installez le logiciel

Si vous utilisez votre webcam sur Windows® 8, le logiciel requis est téléchargé automatiquement et installé en arrière-plan lors de la première connexion de la webcam.

Important: assurez-vous d'être connecté à Internet pour permettre le téléchargement du logiciel.

Si vous utilisez la webcam sur Windows® 7 ou Vista®, vous devez installer le logiciel Logitech® Webcam Software à l'adresse suivante:

[logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)

## Premiers pas avec les appels vidéo



Votre webcam Logitech HD Pro Webcam c920 permet des appels vidéo Full HD 1080p.

Pour profiter au maximum des appels vidéo, les deux interlocuteurs doivent disposer de Skype™ ou d'une autre application d'appels vidéo, telle que Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger ou Gmail.

Pour en savoir plus: [skype.com](http://skype.com)

En plus d'une webcam et d'une application d'appels vidéo, les deux interlocuteurs ont besoin de:


- un ordinateur disposant de haut-parleurs ou d'un casque, et d'un microphone (votre webcam Logitech HD Pro Webcam c920 dispose de deux microphones intégrés);
- une connexion Internet haut débit (par exemple, ADSL, T1 ou câble).

## Utilisation de la webcam sur Windows 8

Utilisez l'application Camera disponible sur l'écran d'accueil de Windows 8 pour utiliser et contrôler votre webcam.

### Application Camera pas à pas




1. Fenêtre d'aperçu. Cliquez ou appuyez pour capturer des photos ou des vidéos (selon le mode sélectionné).
2. Changement de webcam (lorsque vous en possédez plusieurs). Le témoin lumineux à l'avant de votre webcam s'allume lorsque celle-ci est sélectionnée.
3. Ajustement des paramètres de la caméra.
4. Activation/désactivation de la fonctionnalité de minuteur. Lorsque la fonction est activée, un compte à rebours de trois secondes a lieu avant la capture.
5. Activation du mode vidéo (pour enregistrer des vidéos) ou désactivation (pour prendre des photos).
6. Cliquez ou appuyez sur les flèches pour faire défiler les photos et vidéos capturées.  
Les vidéos sont marquées par une indication de durée et un bouton de lecture en bas à droite:  


Conseil: l'application Camera permet d'utiliser rapidement et simplement les fonctions les plus courantes de votre webcam. Pour profiter au maximum des fonctionnalités avancées de votre webcam, telles que la détection des mouvements, utilisez le logiciel Logitech Webcam Software disponible à l'adresse [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads).

## Réglage des paramètres de Camera

Le logiciel Logitech optimise automatiquement les paramètres en fonction de votre environnement. Pour ajuster un paramètre, utilisez le menu des options de la caméra. Celles-ci sont disponibles dans l'application Camera (voir page précédente) ainsi que dans les autres applications Metro prenant en charge les webcams.

Choisissez la résolution requise pour la capture photo, ou vidéo si le mode vidéo est activé.

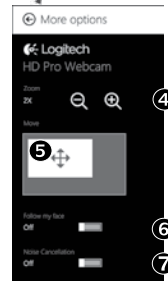


1. Si vous disposez de plusieurs microphones, choisissez celui que vous voulez utiliser pour l'enregistrement du son des vidéos.
2. Accédez à More Options (Plus d'options) pour bénéficier des fonctionnalités avancées telles que le zoom numérique et le mouvement.
3. Si l'écran More Options n'affiche pas le logo Logitech et ne propose pas les options avancées, il est possible que le logiciel Logitech n'ait pas été correctement installé lors de la première connexion de la caméra. Pour le réinstaller, accédez au Windows Store et recherchez le logiciel Logitech Camera Controller.
4. Effectuez un zoom avant ou arrière pour inclure ou exclure l'environnement à l'image.
5. Une fois le zoom effectué, faites glisser la zone blanche pour ajuster le panoramique (zone de mise au point de la caméra).
6. Utilisez la fonction Follow my face (Suivre mon visage) pour être sûr de toujours être à l'image.
7. Profitez de conversations claires sans bruit de fond.

Suivant les fonctionnalités disponibles sur votre caméra, vous pouvez accéder à davantage de paramètres avancés en faisant défiler l'écran.

## Partage de vos photos et vidéos

Vous pouvez partager vos photos et vidéos par courrier électronique, ou sur Twitter, Facebook®, YouTube®, ou Microsoft SkyDrive®. Procédez comme suit:

1. Dans l'application Camera, faites défiler les photos ou vidéos pour atteindre celle que vous souhaitez partager.
2. Sélectionnez Partager dans la barre Icônes (ou appuyez sur  + H):




3. Choisissez le média de partage de la photo ou de la vidéo.



## Utilisation de la webcam sur Windows 7 et Windows Vista

Le logiciel Logitech Webcam Software fournit toutes les options nécessaires à l'utilisation et au contrôle de la webcam. Lancez le logiciel à partir du menu Démarrer® de Windows ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la caméra dans la barre des tâches de Windows.

### Logiciel Logitech Webcam Software pas à pas

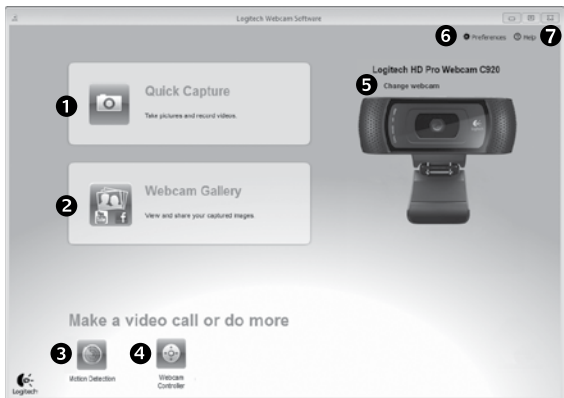

1. Capture de photos et de vidéos.
2. Affichage des images capturées et partage par courrier électronique ou sur Facebook® ou YouTube®.
3. Capture de vidéos en cas de détection de mouvement.
4. Contrôle de la webcam lors d'un appel vidéo.
5. Changement de webcam (lorsque vous en possédez plusieurs).
6. Ouverture des paramètres du logiciel Logitech Webcam Software.
7. Ouverture du tableau de bord de l'aide.

## Capture vidéo et prise photo



Quick Capture vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos facilement.

Vous pouvez accéder facilement aux commandes et paramètres de la webcam:

1. Fenêtre d'aperçu
2. Mode de capture: photo/vidéo
3. Bouton de capture
4. Commandes de la caméra
5. Vignettes photo
6. Vignettes vidéo
7. Cliquez sur une vignette pour ouvrir la galerie.

## Visualisation et partage à l'aide de la Galerie



Si vous cliquez sur la vignette d'une image dans la galerie (1), la vidéo ou la photo correspondante s'ouvre dans la fenêtre de visionnage (2).

Vous pouvez alors:

- joindre la vidéo ou la photo à un message électronique (3)
- modifier la photo ou assembler des vidéos (4)
- télécharger la photo ou la vidéo sur Facebook (5)
- télécharger une vidéo sur Twitter ou YouTube (6)

Vous pouvez également glisser-déposer une image accessible dans une galerie sur une image de fonctionnalité (rubriques 3-6) pour lancer un mode d'édition, l'attacher à un message, ou pour l'envoyer sur Internet.

## Utilisation du détecteur de mouvement




- Configurez votre webcam pour l'enregistrement vidéo lors d'une détection de mouvement.
- Modifiez la durée de capture vidéo et la sensibilité de la détection.
- Les vidéos capturées sont automatiquement enregistrées sur votre ordinateur.
- Affichez le contenu dans la galerie ou téléchargez-le à partir de la fenêtre de téléchargement d'une simple pression.

## Personnalisation de votre webcam lors d'un appel vidéo



Webcam Controller

1. Lancez le logiciel Webcam Controller lors d'un appel vidéo.
2. Utilisez la fonction panoramique et inclinaison pour trouver le meilleur angle de vue.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière pour inclure ou exclure l'environnement à l'image.
4. Utilisez la fonction de **suivi du visage** pour rester au centre de l'image.
5. Profitez de conversations claires sans bruit de fond.
6. Corrigez le manque d'éclairage grâce à RightLight.
7. Choisissez une mise au point manuelle ou automatique.
8. Réglez les paramètres avancés de la webcam.

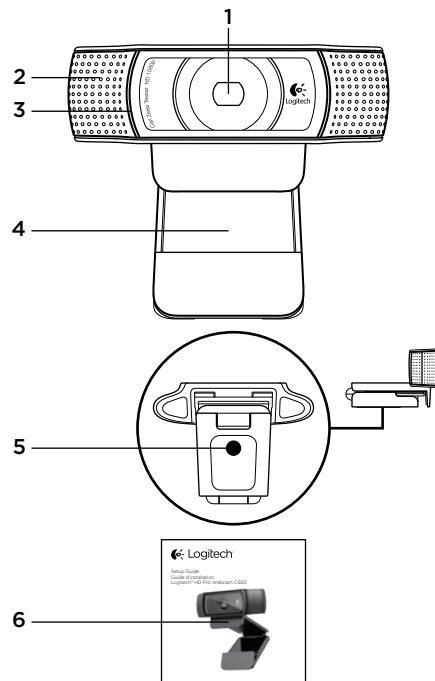

## Funciones

1. Objetivo Carl Zeiss® con enfoque automático, alta definición y 1080p
2. Micrófono
3. Diodo de actividad
4. Clip/base versátil
5. Acoplamiento de trípode
6. Documentación del producto

## Gracias por la compra de C920.




Usa esta guía para configurar la cámara Web Logitech y comenzar a realizar videoconferencias.

Si tienes alguna pregunta antes de comenzar, o si deseas más información sobre tu cámara Web Logitech, visita [logitech.com/support](http://logitech.com/support).

## Configuración de la cámara Web


### 1 Coloca la cámara Web

La cámara Web C920 se ha diseñado pensando en las preferencias de todos los usuarios y, por tanto, puede colocarse donde uno quiera: en el monitor de la computadora, en el escritorio o en un trípode.

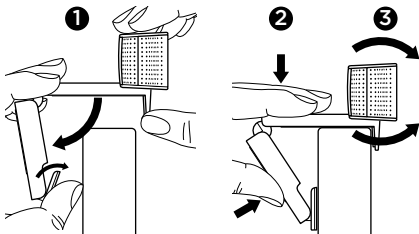


#### Para la colocación en un monitor

Toma la cámara Web en una mano como se indica y abre el clip/base versátil con la otra mano. Monta la cámara Web. El pie del clip/base versátil debe quedar a ras con la parte posterior del monitor.

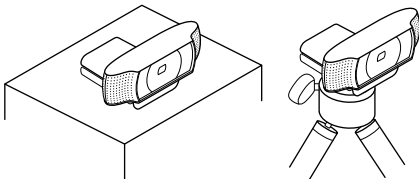

### 2 Conecta la cámara Web

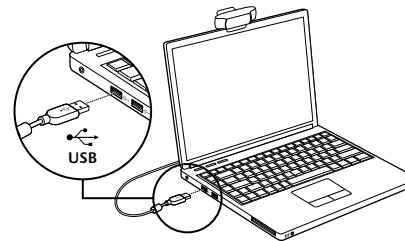

### 3 Instala el software

Si usas la cámara Web con Windows® 8, el software necesario se descarga automáticamente al conectar la cámara Web por primera vez, y se instala silenciosamente como tarea en segundo plano.

Importante: asegúrate de que tienes conexión a Internet, para que se pueda descargar el software.

Si usas la cámara Web con Windows® 7 o Windows Vista®, debes instalar Software de cámara Web Logitech®, disponible en:

[logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)

## Introducción a videoconferencias



**Logitech HD Pro Webcam c920 ofrece videoconferencias 1080p Full HD.**

Para aprovechar las videoconferencias, tanto tú como la persona a la que llames debéis instalar Skype™, o usar una aplicación de videoconferencia diferente como Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger o Gmail.

Más información: [skype.com](http://skype.com)

Además de una cámara Web y una aplicación de videoconferencia, los dos interlocutores necesitáis:

- Una computadora con altavoces (o un casco telefónico) y micrófono; Logitech HD Pro Webcam c920 tiene dos micrófonos integrados.
- Una conexión de banda ancha a Internet (p. ej., DSL, T1 o cable).

## Uso de la cámara Web con Windows 8

Usa la aplicación Camera (Cámara), disponible en la pantalla de inicio de Windows 8, para manejar y controlar la cámara Web.

### La aplicación Camera (Cámara)



1. Ventana de vista previa. Haz click o toca para capturar fotos o videos (dependiendo de si seleccionaste el modo de video).
2. Cambia de cámara Web (si tienes más de una). La parte frontal de la cámara Web Logitech se ilumina al seleccionarla.
3. Ajusta la configuración de la cámara.
4. Activa o desactiva la función Timer (Temporizador). Cuando se activa, se produce una cuenta atrás de tres segundos antes de capturar una foto o un video.


5. Activa Video Mode (Modo de video) (para grabar videos) o desactívalo (para tomar fotos).
  6. Haz click o toca las flechas para desplazarte por las fotos y videos que capturaste.
- Los videos se indican mediante un temporizador y un botón de reproducción en la esquina inferior derecha:



Consejo: La aplicación Camera (Cámara) permite usar las funciones más habituales de la cámara Web de forma rápida y fácil. Si quieres aprovechar las funciones mejoradas que ofrece la cámara, como la detección de movimiento, usa Software de cámara Web Logitech disponible en [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads).

## Ajuste de la configuración de la cámara

El software Logitech optimiza automáticamente la configuración en función del entorno. Para ajustar la configuración, elige Camera Options (Opciones de cámara). Las encontrarás en la aplicación Camera (Cámara) (consulta la página anterior) y en las aplicaciones de Metro compatibles con cámaras Web.

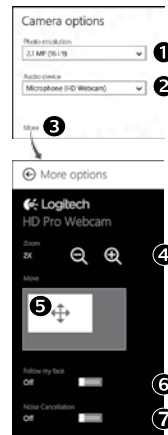


Elige la resolución deseada para capturar fotos, o para capturar video en modo de video.

1. Elige el micrófono que quieras usar para grabar sonido en tus videos, si tienes más de uno a tu disposición.
  2. Accede a More Options (Más opciones) disfrutar de funciones mejoradas como Move (Mover) y Zoom digital.
  3. Si el panel More Options (Más opciones) no muestra el logo de Logitech ni ofrece opciones mejoradas, es probable que el software Logitech no se instalara correctamente al conectar la cámara por primera vez. Para reinstalarlo, ve a la Tienda Windows y busca Logitech Camera Controller (Controlador de cámara Logitech).
  4. Acerca o aleja para incluir/excluir el entorno.
  5. Una vez aplicado el zoom, arrastra el recuadro blanco para aplicar panorámico (ajusta el área de enfoque de la cámara Web).
  6. Usa Follow my face (Seguir mi cara) para ser siempre el centro de atención.
  7. Disfruta de conversaciones con sonido nítido sin molestos ruidos de fondo.
- Dependiendo de las funciones disponibles con tu cámara, puedes desplazar para acceder a más opciones de configuración avanzada.

## Compartir fotos y videos

Puedes compartir tus fotos y videos a través de correo electrónico, Twitter, Facebook®, YouTube® o Microsoft SkyDrive®. Sigue estos pasos:

1. En la aplicación Camera (Cámara), desplázate hasta la foto o video que desees compartir.
2. Selecciona Compartir en la barra Accesos (o pulsa  - H):




3. Elige el medio a través del cual deseas compartir la foto o el video.

## Uso de la cámara Web con Windows 7 y Windows Vista

Software de cámara Web Logitech ofrece todo lo necesario para usar y controlar la cámara Web. Inicia el software desde el menú Inicio® de Windows, o mediante un click con el botón derecho del mouse en el icono de cámara en la barra de tareas de Windows.

Software de cámara Web Logitech

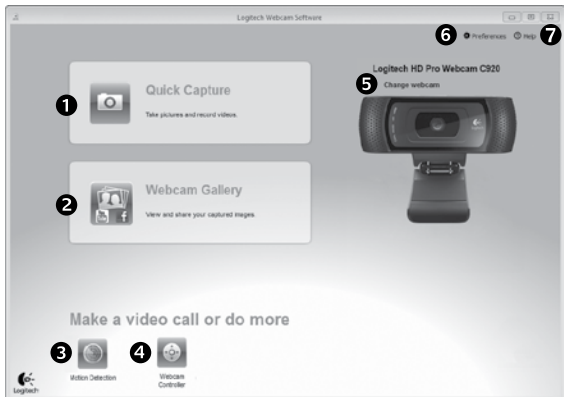

1. Captura imágenes y videos
2. Ve las imágenes capturadas y compártelas por correo electrónico, Facebook o YouTube.
3. Captura videos activados por la detección de movimiento.
4. Controla la cámara Web durante una videoconferencia.
5. Cambia de cámara Web (si tienes más de una).
6. Abre la configuración de Software de cámara Web Logitech.
7. Abre el panel de ayuda.

## Capturar fotografías y videos



QuickCapture permite tomar fotos y grabar video fácilmente.

Ofrece acceso fácil a controles y parámetros de la cámara Web:

1. Ventana de vista previa
2. Modo de captura: fotografía/video
3. Botón de captura
4. Controles de cámara Web
5. Miniaturas de fotografías
6. Miniaturas de videos
7. Haz click en una miniatura para entrar en la galería

## Ver y compartir en la Galería



Al hacer click en la miniatura de una imagen en la galería (1), se abre el video o la foto en la ventana de vista previa (2). Aquí puedes:

- Adjuntar un archivo de video o imagen a un mensaje de correo electrónico (3)
- Editar la foto o empalmar video (4)
- Cargar la imagen o video en Facebook (5)
- Cargar el video en Twitter o YouTube (6)

También puedes arrastrar y colocar una imagen de la galería en una de las fichas de función (elementos 3-6) para iniciar una aplicación de edición, o para adjuntar o cargar.

## Uso de la detección de movimiento




Configura la cámara Web para que grabe video cuando detecte movimiento.

- Ajusta la duración del video capturado y la sensibilidad de detección.
- El video capturado se guarda automáticamente en la computadora.
- Ve contenido en la Galería o cárgalo mediante la ventana para este fin con una sola pulsación.

## Ajuste de la cámara Web durante una videoconferencia



1. Inicia el controlador de cámara Web cuando te encuentres en una videoconferencia.
2. Usa panorámico e inclinación para obtener el mejor ángulo.
3. Acerca o aleja para incluir/excluir el entorno.
4. Usa **Seguir mi cara** para ser siempre el centro de atención.
5. Disfruta de conversaciones con sonido nítido sin molestos ruidos de fondo.
6. Corrige los entornos de poca iluminación mediante RightLight.
7. Elige entre enfoque automático o manual.
8. Ajusta la configuración avanzada de la cámara Web.

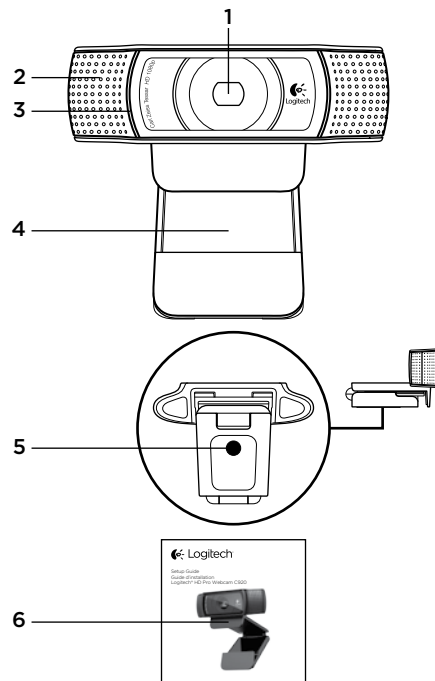

## Recursos

1. Lente con foco automático Carl Zeiss® HD 1080 p
2. Microfone
3. Luz de actividad
4. Base/clipe flexible
5. Ligação do tripé
6. Documentação do produto

## Obrigado por ter adquirido a C920! Configurar a câmara Web




Use este guia para instalar e começar a usar a câmara Web da Logitech.

Se tiver alguma dúvida antes de começar, ou se apenas desejar saber mais sobre a câmara Web da Logitech, visite [logitech.com/support](http://logitech.com/support).


### 1 Posicione a câmara Web

Projetada para o modo como você gosta de fazer uma videochamada, coloque a Webcam C920 onde desejar — em um monitor de computador, mesa ou tripé.

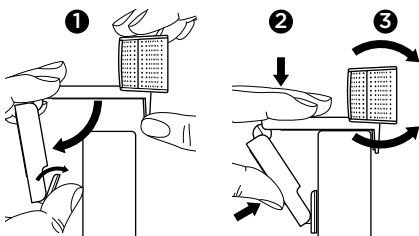


#### Para posicionamento em um monitor

Segure a câmara Web como mostrado e abra a base de clipe/flexível com a outra mão. Monte a câmara Web, certificando-se de que o pé da base de clique/flexível esteja no nível na parte posterior do monitor.

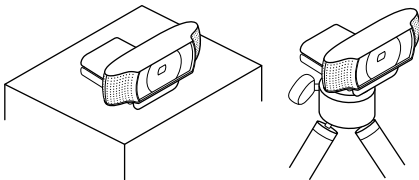

### 2 Conecte a câmara Web

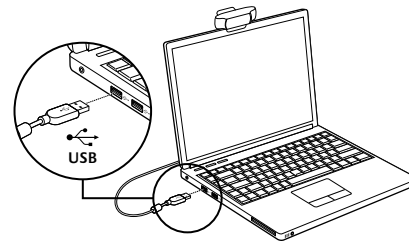

### 3 Instale o software

Se estiver usando a câmara Web com Windows® 8, o software necessário é descarregado automaticamente quando você conecta a câmara Web pela primeira vez, e instalado silenciosamente no segundo plano.

Importante: Certifique-se de que esteja conectado à Internet para que o software possa ser descarregado.

Se estiver usando a câmara Web com Windows® 7 ou Windows Vista®, você deve instalar o Logitech® Webcam Software, disponível em:

[logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)

## Introdução a videochamada



A Logitech HD Pro Webcam c920 oferece videochamada HD total de 1080p.

Para tirar proveito da videochamada, você e a pessoa a ser chamada devem instalar Skype™, ou usar um outro aplicativo de videochamada, como Yahoo!® Messenger, Windows Live® Messenger ou Gmail.

Saiba mais: [skype.com](http://skype.com)

Além de uma câmara Web e um aplicativo de videochamada, os dois chamadores precisam:

- Um computador com alto-falantes (ou um headset) e um microfone; a câmara Logitech HD Pro Webcam c920 tem dois microfones embutidos.
- Uma conexão com a Internet de banda larga (por exemplo, DSL, T1 ou cabo)



## Usar a câmara Web com Windows 8

Use o aplicativo Camera, disponível na tela Start do Windows 8, para operar e controlar a câmara Web.

### Entender o aplicativo Camera



1. Janela de visualização. Clique ou toque para capturar fotos e vídeos (dependendo de o modo de vídeo estar selecionado).
2. Altere as câmaras Web (no caso de ter mais de uma). A luz da câmara Web da Logitech acende, quando selecionada.
3. Ajuste as configurações da câmara.
4. Ative ou desative o recurso Timer. Quando ativado, há uma contagem regressiva de três segundos para a captura de foto ou vídeo.

5. Ative o modo de vídeo (para gravar vídeos) ou desative-o (para tirar fotos).
6. Clique ou toque nas setas para efetuar rolagem pelas fotos e vídeos capturados.

Os vídeos são indicados por um timer e um botão de reprodução no canto direito inferior:



Dica: O aplicativo Camera permite que você use com rapidez e facilidade os recursos mais populares da câmara Web. Se desejar tirar proveito dos recursos avançados que a câmara Web oferece, como detecção de movimentos, use o Logitech Webcam Software disponível em [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads).


## Ajustar as configurações de Camera

O software da Logitech otimiza automaticamente as configurações para seu ambiente. Para ajustar qualquer uma das configurações, escolha opções de Camera. Elas estão disponíveis em aplicativo Camera (consulte a página anterior) e nos aplicativos Metro que oferecem suporte a câmaras Web.



Escolha a resolução necessária para captura de foto ou vídeo quando estiver no modo de vídeo.

1. Escolha o microfone a ser usado para gravar sons nos vídeos, se tiver mais de um disponível.
2. Acesse Mais Opções para se beneficiar dos recursos avançados, como Zoom e Mover digitais.
3. Se o painel Mais Opções não exibir o logotipo da Logitech e oferecer opções avançadas, é provável que o software da Logitech não tenha sido instalado corretamente quando a câmara foi conectada pela primeira vez. Para reinstalá-lo, vá para a Loja Windows e procure Logitech Camera Controller.
4. Efetue mais ou menos zoom para incluir/excluir áreas contíguas.
5. Após efetuar mais zoom, arraste a caixa branca para panorâmica (ajuste a área de foco da câmara).
6. Use Siga meu rosto, para ficar sempre dentro do quadro.
7. Desfrute de conversas cristalinas, sem irritantes ruídos de fundo.

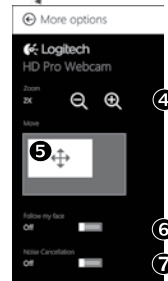

Dependendo dos recursos disponíveis na câmara, você pode acessar outros recursos avançados efetuando rolagem.

## Compartilhar fotos e vídeos

Você pode compartilhar fotos e vídeos por e-mail, Twitter, Facebook®, YouTube® ou Microsoft SkyDrive®. Siga estas etapas:

1. No aplicativo Camera, efetue rolagem até a foto ou o vídeo que você deseja compartilhar.
2. Selecione Compartilhar na barra Charms (ou pressione - H):




3. Escolha a mídia através da qual pretende compartilhar a foto ou o vídeo.



## Usar a câmera Web com Windows 7 e Windows Vista

O Logitech Webcam Software oferece tudo o que é necessário para você usar e controlar a câmera Web. Inicie o software no menu Windows Start® ou clicando com o botão direito do mouse no ícone da câmera na barra de tarefas do Windows.

### Entender o Logitech Webcam Software

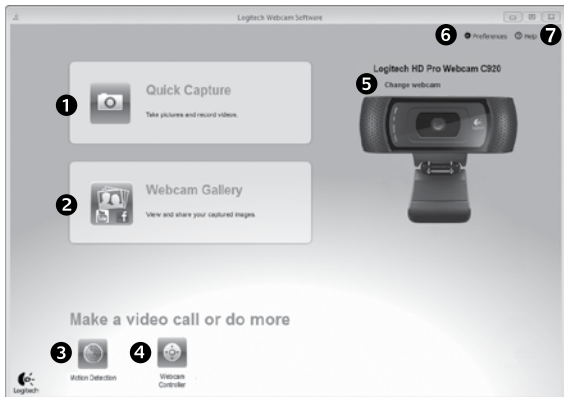

1. Capturar fotos e vídeos
2. Exiba imagens capturadas e compartilhe por e-mail, Facebook ou YouTube.
3. Capture vídeos acionados por movimentos detectados.
4. Controle a câmera Web enquanto faz uma videochamada.
5. Altere as câmeras Web (no caso de ter mais de uma).
6. Abra as configurações do Logitech Webcam Software.
7. Abra o painel da Ajuda.

## Capturar vídeo e tirar fotos



A função Quick Capture permite que você tire fotos e grave vídeos facilmente.

Você tem fácil acesso a controles e configurações da câmera Web:

1. Janela de visualização
2. Modo de capture: foto/vídeo
3. Botão de captura
4. Controles da câmera Web
5. Miniaturas de fotos
6. Miniaturas de vídeos
7. Clique em uma miniatura para entrar na galeria

## Exibir e compartilhar usando a galeria



Clicar em uma miniatura de imagem na galeria (1) abre o vídeo ou a foto na janela de visualização (2). Em seguida você pode:

- Anexar o vídeo ou a foto a um e-mail (3)
- Editar a foto ou juntar vídeo (4)
- Carregar a foto ou o vídeo no Facebook (5)
- Carregar o vídeo no Twitter ou YouTube (6)

Você também pode arrastar e soltar uma imagem da galeria em um dos ladrilhos de função (itens 3-6) para iniciar um aplicativo de edição ou para anexar ou carregar.

## Usar detecção de movimentos



Configure a câmara Web para gravar vídeo quando movimentos forem detectados.

- Ajuste a duração de vídeo capturado e sensibilidade de detecção.
- O vídeo capturado é salvo automaticamente no computador.
- Exiba conteúdo na galeria ou carregue-o usando a janela Carregamento de um único toque.

## Ajustar a câmara Web durante uma videochamada



Webcam Controller

1. Inicie o controle da câmara Web quando estiver em uma videochamada.
2. Use panorâmica e inclinação para obter o melhor ângulo.
3. Efetue mais ou menos zoom para incluir/excluir áreas contíguas.
4. Use **Siga meu rosto** para estar sempre no quadro.
5. Desfrute de conversas cristalinas, sem irritantes ruídos de fundo.
6. Corrija ambientes mal iluminados usando RightLight.
7. Escolha entre foco automático ou manual.
8. Ajuste configurações da câmara Web.

[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)



United States +1 646-454-3200

Argentina +00800-555-3284

Brasil +0 800-891-4173

Canada +1 866-934-5644

Chile 1230 020 5484

Colombia 01-800-913-6668

Latin America +1 800-578-9619

Mexico 01.800.800.4500



[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

© 2012 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2012 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-003253.005