



# Labornetzgerät

# Laboratory Power Supply

# Alimentation de Laboratoire

## EA-PS 3150-04 B

## 0...150V / 0...4A

Art.-Nr.: 35320179



| Technische Daten                   |                           | Wichtige Hinweise  |  |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|
| <b>Netz</b>                        |                           | <b>Auspicken</b>   |  |
| Spannung                           | 88...264V                 | Prüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit und das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren. Falls ein Transportschaden vorliegt ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät sollte dann nicht in Betrieb genommen werden.  |  |
| Frequenz                           | 50 / 60Hz                 |  |  |
| Leistungsfaktorkorrektur (PFC)     | >0,99                     |  |  |
| Sicherung                          | 10A T                     |  |  |
| <b>Ausgang</b>                     |                           | <b>Inbetriebnahme</b>  |  |
| <b>Spannung</b>                    |                           | Das Gerät ist aus Sicherheitsgründen nur an einer Schutzkontaktsteckdose oder einem Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse 2 zu betreiben. Die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Gerätes und der Luftaustritt an der Rückseite dürfen nicht abgedeckt werden.  |  |
| - Einstellbereich                  | 0...150V                  |  |  |
| - Feineinstellbereich              | ca. 7,5V                  |  |  |
| - Stabilität 10...100% Last        | <40mV                     |  |  |
| - Stabilität ±10% UE               | <30mV                     |  |  |
| - Restwelligkeit                   | <5mV <sub>rms</sub>       |  |  |
| - Ausregelzeit 10...90% Last       | <3ms                      |  |  |
| - Ausregelzeit 90...10% Last       | <3ms                      |  |  |
| <b>Strom</b>                       |                           | <b>Netzspannungswahl und Sicherungswechsel</b>   |  |
| - Einstellbereich                  | 0...4A                    | Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist zu prüfen ob die verfügbare Netzspannung dem Wert auf dem Typenschild entspricht.   |  |
| - Feineinstellbereich              | ca. 0,2A                  |  |  |
| - Stabilität 10...100% UA          | <10mA                     |  |  |
| - Restwelligkeit                   | <5mA <sub>rms</sub>       | Die Sicherung darf nur gegen eine Sicherung gleichen Wertes und Typs gewechselt werden und nur wenn das Gerät vom Netz getrennt ist.   |  |
| <b>Schutzfunktionen</b>            |                           | Die entsprechenden Angaben hierzu und die Elemente befinden sich auf der Rückseite des Gerätes.  |  |
| - Überspannungsschutz (OVP)        | 0...165V                  |  |  |
| - Überstromschutz (CC)             | 0...4A                    |  |  |
| - Übertemperaturschutz (OT)        | Abschaltung               |  |  |
| <b>Bedienelemente</b>              |                           | <b>Allgemeines</b>   |  |
| Spannungseinstellung               | Potentiometer grob / fein | Die Geräte der Serie PS3000B (600W bis 650W Ausgangsleistung) sind getaktete Netzteile mit einer sinusförmigen Netzstromaufnahme (PFC). Neben einem kompakten Aufbau, geringem Gewicht und guten elektrischen Werten besitzen die Geräte eine Vielzahl von Ausstattungsmerkmalen. Hierzu gehören Grob- und Feineinstellung von Spannung und Strom, eine Preset-Funktion zur Voreinstellung von Strom und OVP und diverse Zustandsanzeigen. Die Kühlung erfolgt über einen temperaturgeregelten Lüfter. Weiterhin verfügen die Geräte über eine Analogschnittstelle. Diese kann mit dem externen Interface EA-UTA12 zur USB-Schnittstelle erweitert werden. |  |
| Stromeinstellung                   | Potentiometer grob / fein |  |  |
| Überspannungsschutz                | Trimmpot 10-gang          |  |  |
| Voreinstellung OVP / Strom         | Taster (Preset)           |  |  |
| <b>Anzeigeelemente</b>             |                           | <b>Bedien- und Anzeigeelemente</b>   |  |
| Spannung                           | LED 7-Segment 3stellig    | Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom der Geräte können entweder über je einen Grob- und Feinregler eingestellt oder über die analoge Schnittstelle mit 0...10V geregelt werden. Die entsprechenden Werte können an einer 3stelligen LED 7-Segment-Anzeige oder über die Monitorausgänge der analogen Schnittstelle (0...10V) abgelesen werden.   |  |
| Strom                              | LED 7-Segment 3stellig    |  |  |
| Überspannungsschutz                | LED 7-Segment 3stellig    |  |  |
| Zustandsanzeigen                   | LEDs                      |  |  |
| <b>Schnittstelle analog</b>        |                           | Während der Betätigung des Preset-Tasters können an den LED-Anzeigen der eingestellte Strom, sowie der über einen 10-Gang-Trimmer auf der Front eingestellte Überspannungsschutz (OVP) abgelesen und präzise eingestellt werden.   |  |
| <b>Eingänge</b>                    | <b>Signal</b>             | Die Betriebsart in der das Gerät im Moment arbeitet wird über zwei LEDs angezeigt. Hier steht CV für Spannungsregelung und CC für Stromregelung.   |  |
| Spannung 0...100%                  | 0...10V                   |  |  |
| Strom 0...100%                     | 0...10V                   |  |  |
| Schnittstelle Ein/Aus (SEL-enable) | offener Kollektor         |  |  |
| Ausgang Ein/Aus (Standby)          | offener Kollektor         |  |  |
| <b>Ausgänge</b>                    |                           | Weitere LEDs zeigen den Zustand des Gerätes an.  |  |
| Spannung 0...100%                  | 0...10V                   |  |  |
| Strom 0...100%                     | 0...10V                   |  |  |
| Versorgungsspannung +VCC           | 12...15V 100mA            |  |  |
| Referenzspannung VREF              | 10,0V 5mA                 |  |  |
| Überspannungsanzeige (OVP)         | offener Kollektor         |  |  |
| Übertemperaturanzeige (OT)         | offener Kollektor         |  |  |
| Regelungsart (CV/CC)               | offener Kollektor         |  |  |
| <b>Verschiedenes</b>               |                           | LED External = Analogschnittstelle aktiv   |  |
| Betriebstemperatur                 | 0...40°C                  |  |  |
| Lagertemperatur                    | -20...70°C                |  |  |
| Luftfeuchtigkeit rel.              | <80% ohne Kondensation    |  |  |
| Zubehör                            |                           |  |  |
| USB-Schnittstelle                  | UTA12                     |  |  |

#### Hinweis:

Unsere Geräte werden ständig weiter entwickelt und dem Stand der Technik angepasst. Aus diesem Grund kann das Gerät im Vergleich zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Gerät leichte Änderungen aufweisen. Nur Daten mit Toleranzen oder Grenzen können als garantierter Werte betrachtet werden. Zahlen ohne Toleranzen haben nur informativen Wert und werden nicht garantiert.

## Technische Beschreibung

### Allgemeines

Die Labornetzgeräte der Serie PS3000B sind für einen universellen Einsatz in Entwicklung, Forschung, Ausbildung, Service und Produktion entwickelt wurden. Die übersichtliche Anordnung, eine einfache und intuitive Bedienung und bewährte Technik zeichnen diese Geräte aus.

### Einstellungen des Ausgangs

Die Ausgangsspannung und der Ausgangstrom können stufenlos von null bis zum Nennwert eingestellt werden wobei das Gerät dann entweder im Spannungsregel- (CV) oder im Stromregelmodus (CC) arbeitet.

### Lastanschluß

Die Last kann an den auf der Frontseite befindlichen Sicherheitsklemmen oder an den Schraubklemmen auf der Rückseite angeschlossen werden.

### Fernföhlung

Soll die Spannung direkt an der Last ausgeregelt werden um den Spannungsabfall auf den Lastleitungen zu berücksichtigen, so sind die Fühlerleitungen auf der Rückseite (+ und - Sense) mit an der Last anzuschließen. Achtung! Die vorhandenen Brücken zwischen +Sense und +Ausgang sowie -Sense und -Ausgang sind in diesem Fall zu entfernen.

### Überspannungsschutz (OVP)

Die Geräte sind mit einem Überspannungsschutz ausgerüstet der auf der Gerätefront mittels Schraubendreher von ca. 0V bis 10% über Nennspannung eingestellt werden kann. Sollte also durch einen Bedienfehler oder Defekt die Ausgangsspannung über den eingestellten Wert steigen so wird der Ausgang abgeschaltet. Dies wird dann über die LED OVP (Over voltage protection) angezeigt.

### Lüftersteuerung und Übertemperaturschutz (OT)

Das Gerät ist mit einem temperaturabhängig geregeltem Lüfter ausgestattet. Der Lufteintritt an den Seiten und der Luftaustritt an der Rückseite des Gerätes darf nicht versperrt werden. Sollte die Temperatur im Inneren des Gerätes am Transformator oder der Leistungsendstufe zu hoch werden so wird der Ausgang zum Schutz des Gerätes abgeschaltet. Dies wird dann über die LED OT (Over temperature) angezeigt.

### Schnittstelle


Die serienmäßig vorhandene, analoge Schnittstelle ermöglicht es dem Anwender das Gerät mit analogen Signalen zu steuern und zu überwachen. Das optional erhältliche Interface UTA12 kann die Geräte direkt vom PC aus mittels USB-Anschluß komplett steuern. Die benötigte Software bzw. Kabel sind im Lieferumfang des UTA12 enthalten.

### Pin-Belegung Analogschnittstelle

| Pin | Name       | I/O | Beschreibung             | Phasenlage |            | Beschreibung, Pegel, Impedanz                     |
|-----|------------|-----|--------------------------|------------|------------|---|
| 1   | VSEL       | I   | Sollwert Spannung        | -          |            | 0...10V, Eingangsimpedanz >40k                    |
| 2   | CSEL       | I   | Sollwert Strom           | -          |            | 0...10V, Eingangsimpedanz >40k                    |
| 3   | VREF       | O   | Referenzspannung         | -          |            | 10V, $I_{max}$ 5mA                                |
| 4   | DGND       | -   | Ground                   | -          |            | Ground für Steuer- und Meldesignale               |
| 5   | SEL-enable | I   | Umschaltung Local/Extern | Low=Extern | Open=Lokal | $U_{max}$ 20V, $I_{max}$ 2mA, $U_{low}$ <1V       |
| 6   | OT         | O   | Übertemperatur           | Low=OK     | Open=Error | $U_{max}$ 20V, $I_{max}$ -25mA, offener Kollektor |
| 7   | NC         | -   | -                        | -          |            | -   |
| 8   | NC         | -   | -                        | -          |            | -   |
| 9   | VMON       | O   | Istwert Spannung         | -          |            | 0...10V, $I_{max}$ 2mA                            |
| 10  | CMON       | O   | Istwert Strom            | -          |            | 0...10V, $I_{max}$ 2mA                            |
| 11  | AGND       | -   | Ground                   | -          |            | Ground für Sollwerte, Istwerte & VREF             |
| 12  | +VCC       | O   | Versorgungsspannung      | -          |            | 11...15V, $I_{max}$ 100mA                         |
| 13  | Standby    | I   | Ausgang Ein/Aus          | Low=Aus    | Open=Ein   | $U_{max}$ 20V, $I_{max}$ 2mA, $U_{low}$ <1V       |
| 14  | OVP        | O   | Überspannung             | Low=OK     | Open=Error | $U_{max}$ 20V, $I_{max}$ -25mA, offener Kollektor |
| 15  | CV/CC      | O   | Spannungs/Stromregelung  | Low=CV     | Open=CC    | $U_{max}$ 20V, $I_{max}$ -25mA, offener Kollektor |

**Die Masse des Gerätes (AGND und DGND) ist elektrisch leitend mit dem Minus-Ausgang verbunden!**

### Interne, vereinfachte Darstellung der Beschaltung der analogen Schnittstelle

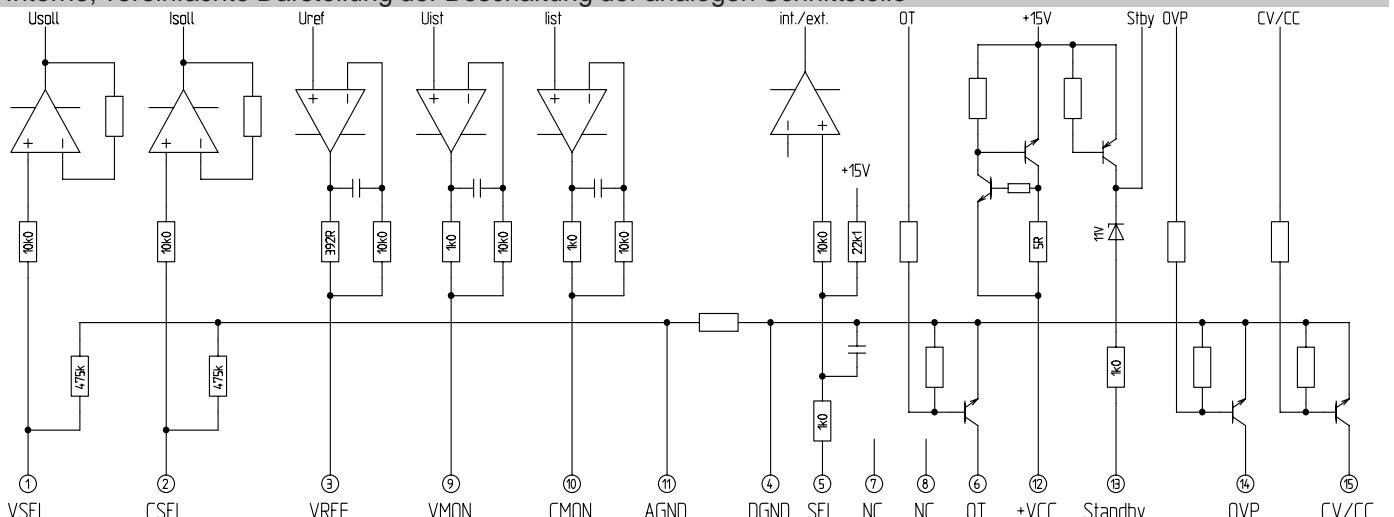

| Technical data                         |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Power</b>                           |                           |
| Voltage                                | 88...264V                 |
| Frequency                              | 50 / 60Hz                 |
| Power factor correction                | >0.99                     |
| Fuse                                   | 10A T                     |
| <b>Output</b>                          |                           |
| <b>Voltage</b>                         |                           |
| - Fine adjustment range                | 0...150V                  |
| - Adjustment range                     | approx. 7.5V              |
| - Stability 0...100% Load              | <40mV                     |
| - Stability $\pm 10\%$ UE              | <30mV                     |
| - Ripple                               | <5mV <sub>rms</sub>       |
| - Regulation 10...90% Load             | <3ms                      |
| - Regulation 90...10% Load             | <3ms                      |
| <b>Current</b>                         |                           |
| - Adjustment range                     | 0...4A                    |
| - Fine adjustment range                | approx. 0.2A              |
| - Stability 0...100% UA                | <10mA                     |
| - Ripple                               | <5mA <sub>rms</sub>       |
| <b>Protection</b>                      |                           |
| - Over voltage protection (OVP)        | 0...165V                  |
| - Over current protection (CC)         | 0...4A                    |
| - Over temperature protection (OT)     | Output shutdown           |
| <b>Control elements</b>                |                           |
| Voltage adjustment                     | Potentiometer coarse/fine |
| Current adjustment                     | Potentiometer coarse/fine |
| Over voltage protection                | Trim pot. 10 turns        |
| Preset OVP / Current                   | Pushbutton (Preset)       |
| <b>Indicators</b>                      |                           |
| Voltage                                | LED 7-segment 3-digit     |
| Current                                | LED 7-segment 3-digit     |
| Over voltage protection                | LED 7-segment 3-digit     |
| Status indication                      | LEDs                      |
| <b>Analogue interface</b>              |                           |
| <b>Inputs</b>                          |                           |
| Voltage 0...100%                       | Signal                    |
| Current 0...100%                       | 0...10V                   |
| Analogue interface On/Off (SEL-enable) | open collector            |
| Output On/Off (Standby)                | open collector            |
| <b>Outputs</b>                         |                           |
| Voltage 0...100%                       | Signal                    |
| Current 0...100%                       | 0...10V                   |
| Supply voltage +VCC                    | 12...15V 100mA            |
| Reference voltage VREF                 | 10.0V 5mA                 |
| Over voltage indicator (OVP)           | open collector            |
| Over temperature indicator(OT)         | open collector            |
| Control mode (CV/CC)                   | open collector            |
| <b>Miscellaneous</b>                   |                           |
| Operating temperature                  | 0...40°C                  |
| Storage temperature                    | -20...70°C                |
| Relative humidity                      | <80% without condensation |
| <b>Accessories</b>                     |                           |
| USB interface                          | UTA12                     |

## Important Details

### Unpacking

Check the contents after unpacking for missing parts or accessories and the unit for any apparent mechanical damages and loose parts inside the unit. In case of a transport damage please inform the seller immediately. In that case do not take the unit into operation.

### Commissioning

For safety reasons the unit may only be operated at a mains power connection provided with a safety ground or via an insulating transformer safety class 2. The air in- and outlets on the back side may never be obstructed in order to ensure proper cooling.

### Mains power voltage selection and fuse replacement

Before putting the unit into operation please ensure the fuse value corresponds with the mains supply where the unit will be connected to. For this purpose, refer to the value stated on the type sticker. The mains power fuse may only be replaced by one of the same value and type and when the unit is fully disconnected from the mains supply. The fuse holder and the value reference is provided on the rear side of the unit.

### General

The power-supply series EA-PS 3000B (600 – 650 W output power) is of primary switching technology and is provided with a Power Factor Correction circuit (i.e. PFC, sinusoidal input current). This series is distinguished by its compact built-up, lightweight, excellent electrical values and extended operational features, such as fine and coarse adjust of output voltage and current, preset function for output voltage and overvoltage protection (OVP) and the display of various operation statuses. Cooling is provided via a temperature controlled fan. Furthermore, this series features an analogue interface (0-10V) for remote control and can, in addition, be fitted with an external USB interface adapter (EA-UTA12).

### Controls and displays

Output voltage and current can be preset through coarse and fine potentiometers placed on the front panel or via 0...10V through the analogue interface. The respective values are shown on the 3-digit 7-segment LED meters or via the analogue interface (0...10V).

Whilst pushing the preset key, the preset current and the preset overvoltage protection value (i.e. OVP, setting through the 10-turn potentiometer on the front), are displayed on the LED meters.

The regulation mode is indicated via two LEDs.

LED CV = constant voltage mode

LED CC = constant current mode

Furthermore, the LEDs on the front panel show the following operation conditions.

LED Standby = Shut down through analogue interface

LED OVP = Shut down by overvoltage (OVP)

LED OT = Shut down by overheating (OT)

LED External = Analogue interface active

### Output Terminals

The output is provided through two safety sockets on the front panel and additionally via screw terminals on the rear side. The terminals for "remote sensing", i.e. to compensate the voltage loss on the load wires, are placed on the rear side as well.

### Notice

The continuing development of our products can be the reason that the unit described in this manual may be slightly different from the one being delivered. Only data with tolerances or boundaries are guaranteed. Data without tolerances are for information only and not guaranteed.

## Technical description

### General

The laboratory power supply series PS3000B is an ideal equipment for the use in R&D, schools (vocational training), maintenance and production. The attractive design, the easy and intuitive handling and the rugged and reliable technology make this series an ideal tool for technicians, engineers and their apprentices.

### Adjustment of the output

Output voltage and output current can be set from 0 up to the max. value. Both operation modes, constant voltage (CV) or constant current (CC), are selected automatically (auto crossover).

### Load connection

The load can be connected through the safety sockets on the front or via screw terminals on the rear side.

### Remote sense

The output voltage loss resulting from long DC output cables can be compensated by connecting the sense terminal (+ and – sense) on the rear side with the + and – input terminals of the load. For this purpose please remove the jumpers from the terminals + Sense and – Sense firstly.

### Overvoltage protection (OVP)

The units are equipped with an overvoltage protection (OVP). The value can be adjusted with a screw driver between 0V...110% of the rated output voltage. If the output voltage becomes higher than the preset value, due to a user's mistake or an internal defect, the output will shut down and the LED OVP will light up.

### Fan control and overtemperature protection (OT)

The series is equipped with a temperature regulated fan speed. In case the temperature of the transformer or the power stage becomes too high, the output is switched off automatically. The LED OT (overtemperature) will light up. After cooling down the unit will reset automatically.

### Interfacing

The built-in analogue interface allows to control the unit externally through analogue signals (0-10 V)


With the external, optional interface UTA12 it is possible to control the unit via a personal computer. The software for this application (UTA12) is provided.

### Pin assignment analogue interface

| Pin | Name       | I/O | Description                | Phasing               | Description, level, impedance         |
|-----|------------|-----|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1   | VSEL       | I   | Nominal value voltage      |                       | 0...10V, input impedance >40k         |
| 2   | CSEL       | I   | Nominal value current      |                       | 0...10V, input impedance >40k         |
| 3   | VREF       | O   | Reference value            |                       | 10V Imax.5mA                          |
| 4   | DGND       | -   | Ground                     |                       | Ground for control and status signal  |
| 5   | SEL-enable | I   | Select local / extern      | Low=Extern Open=Local | Umax. 20V, Imax.2mA, U low <1V        |
| 6   | OT         | O   | Overtemperature            | Low=OK Open=Error     | Umax. 20V, Imax.-25mA, Open Collector |
| 7   | NC         | -   | -                          |                       | -                                     |
| 8   | NC         | -   | -                          |                       | -                                     |
| 9   | VMON       | O   | Actual value voltage       |                       | 0...10V, Imax.2mA                     |
| 10  | CMON       | O   | Actual value current       |                       | 0...10V, Imax.2mA                     |
| 11  | AGND       | -   | Ground                     |                       | Ground nominal and actual value, VREF |
| 12  | +VCC       | O   | Supply voltage             |                       | 11...15V, Imax.100mA                  |
| 13  | Standby    | I   | Output on / off            | Low=Off Open=On       | Umax. 20V, Imax.2mA, U low <1V        |
| 14  | OVP        | O   | Overvoltage                | Low=OK Open=Error     | Umax. 20V, Imax.-25mA, Open Collector |
| 15  | CV/CC      | O   | Voltage or current control | Low=CV Open=CC        | Umax. 20V, Imax.-25mA, Open Collector |

**The grounds of the unit (AGND and DGND) are electrically connected to minus output!**

### Internal schematic diagram analogue interface

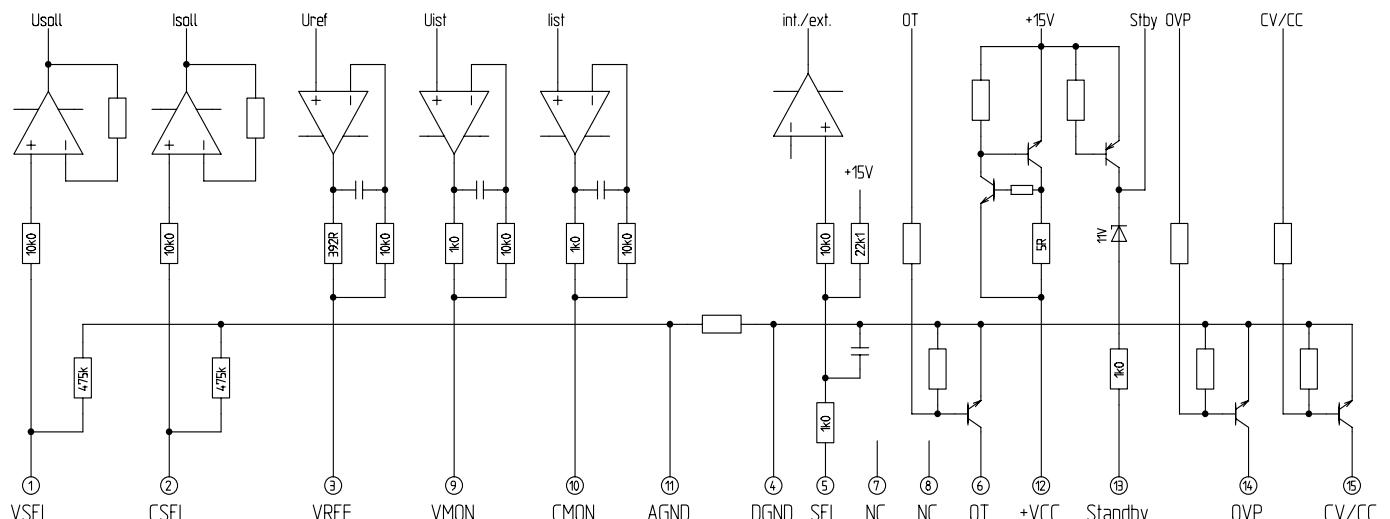

| <b>Données technique</b>                |                                    | <b>Détails importants</b> |  |
|---|------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Réseau</b>                           |                                    |                           |  |
| Tension                                 | connectable 115V / 230V            |                           |  |
| Fréquence                               | 50 / 60Hz                          |                           |  |
| Fusible                                 | 2A T à 230V<br>3,15A T à 115V      |                           |  |
| <b>Sortie</b>                           |                                    |                           |  |
| <b>Tension</b>                          |                                    |                           |  |
| - Régler avec                           | 0...150V                           |                           |  |
| - Régler avec précision                 | approx. 7,5V                       |                           |  |
| - Stabilité 0...100% charge             | <40mV                              |                           |  |
| - Stabilité ±10% UE                     | <30mV                              |                           |  |
| - Ondulation résiduelle                 | <5mV <sub>rms</sub>                |                           |  |
| - Temps de compensation 10...90% charge | <3ms                               |                           |  |
| - Temps de compensation 90...10% charge | <3ms                               |                           |  |
| <b>Courant</b>                          |                                    |                           |  |
| - Régler avec                           | 0...4A                             |                           |  |
| - Régler avec précision                 | approx. 0,2A                       |                           |  |
| - Stabilité 0...100% UA                 | <10mA                              |                           |  |
| - Ondulation résiduelle                 | <5mA <sub>rms</sub>                |                           |  |
| <b>Protection</b>                       |                                    |                           |  |
| - Parafoudre (OVP)                      | 0...165V                           |                           |  |
| - Détection de surintensité (CC)        | 0...4A                             |                           |  |
| - Élévation de température (OT)         | Debranchement                      |                           |  |
| <b>Éléments de réglage</b>              |                                    |                           |  |
| Tension adjustage                       | Potentiomètre grossier/fin         |                           |  |
| Courant adjustage                       | Potentiomètre grossier/fin         |                           |  |
| Parafoudre                              | Potentiomètre 10 rot.              |                           |  |
| Préréglage Parafoudre/Courant           | Bouton-poussoir                    |                           |  |
| <b>Indicateurs à DEL</b>                |                                    |                           |  |
| Tension                                 | Afficheur sept segments 3-chiffres |                           |  |
| Courant                                 | Afficheur sept segments 3-chiffres |                           |  |
| Parafoudre                              | Afficheur sept segments 3-chiffres |                           |  |
| Affichage d'état                        | DEL                                |                           |  |
| <b>Interface analogique</b>             |                                    |                           |  |
| <b>Entrée</b>                           | <b>Signal</b>                      |                           |  |
| Tension 0...100%                        | 0...10V                            |                           |  |
| Courant 0...100%                        | 0...10V                            |                           |  |
| Interface analogique marche/arrêt (SEL) | collecteur ouvert                  |                           |  |
| Sortie marche/arrêt (Standby)           | collecteur ouvert                  |                           |  |
| <b>Sortie</b>                           | <b>Signal</b>                      |                           |  |
| Tension 0...100%                        | 0...10V                            |                           |  |
| Courant 0...100%                        | 0...10V                            |                           |  |
| Alimentation +VCC                       | 12...15V 100mA                     |                           |  |
| Référence tension VREF                  | 10,0V 5mA                          |                           |  |
| Parafoudre (OVP)                        | collecteur ouvert                  |                           |  |
| Élévation de température (OT)           | collecteur ouvert                  |                           |  |
| Mode d'opération (CV/CC)                | collecteur ouvert                  |                           |  |
| <b>Diverses</b>                         |                                    |                           |  |
| Température de fonctionnement           | 0...40°C                           |                           |  |
| Température de stockage                 | -20...70°C                         |                           |  |
| Humidité atmosphérique                  | <80% sans condensation             |                           |  |
| <b>Accessoire</b>                       |                                    |                           |  |
| USB-Interface                           | UTA12                              |                           |  |

### Déballage

Avant de relier l'appareil au secteur, une inspection visuelle doit être faite pour s'assurer que l'alimentation n'a pas subi de dommages pendant le transport. Si l'appareil montre un dommage extérieur en informer votre fournisseur. En aucun cas, il ne faut l'utiliser.

### Conditions de fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, l'appareil doit être branché impérativement sur une prise secteur munie de la terre. Les entrées et sorties d'air situées à l'arrière ne doivent pas être obstruées afin d'assurer un refroidissement correct.

### Sélection de la tension secteur et remplacement du fusible

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, s'assurer que la plaque signalétique de tension d'entrée est positionné sur la valeur de la tension secteur disponible.

Les valeurs de fusible sont montrées en face arrière.

### Caractéristiques générales

La série des alimentations PS3000B 600 - 650 watts est du type régulation série. Ces modèles procurent pour une sortie à tension constante et courant constant à faible ondulation résiduelle, une régulation rapide et plusieurs autres possibilités. Le refroidissement est obtenu par des ventilateurs asservis en température. Tous les modèles sont équipés d'une interface analogique pour une commande externe en 0-10V ou par une interface USB (option EA-UTA 12).

### Commandes et affichages

La tension et le courant de sortie peuvent être prérégulés à l'aide de potentiomètres réglage approché et réglage fin situés en face avant ou à l'aide de l'interface analogique 0...10V en face avant. Les valeurs de sortie sont affichées sur les affichages numériques 2000 points 7 segments ou via l'interface 0-10V analogique.

Pendant le bouton-poussoir «preset» est enfoncé la valeur de préréglage du courant et la valeur de préréglage de la surtension de protection (i.e. OVP réglage par le potentiomètre 10 tours en face avant) sont affichées sur les indicateurs LED.

Le mode de régulation est indiqué via deux LED.

LED CV = c'est-à-dire mode tension constante

LED CC = c'est-à-dire mode courant constant.

Les conditions de fonctionnement sont indiquées aussi par LED:

LED External = Interface analogique active

LED OT = Arrêt par surchauffe (OT)

LED OVP = Arrêt par surtension (OVP)

LED Standby = Arrêt par l'interface analogique

### Sorties

La tension de sortie est délivrée aux bornes de sécurité en face avant et via des sorties sur vis à l'arrière. Les branchements de compensation (pour compenser la chute de tension dans les fils) sont placés en face arrière.

## Description technique

### Général

La série d'alimentations PS3000B est un équipement adapté aux applications en R&D, enseignement, maintenance et production. D'une présentation et d'une conception intuitive font de ce produit un outil apprécié par les ingénieurs et techniciens.

### Réglage de la sortie

La tension et le courant de sortie peuvent être réglés de 0 à la valeur maximum, les deux modes de fonctionnement, tension constante „CV“ ou courant constant „CC“ sont sélectionnés automatiquement (cross over automatique).

### Branchements de la charge

La charge peut être branchée aux bornes de sécurité en face avant ou sur les vis à l'arrière.

### Compensation

La perte de tension dans les câbles peut être compensée en reliant les bornes „sense“ + et – à l'arrière de l'appareil aux bornes + et – de la charge. Dans ce cas, enlever les pontages aux bornes „sense +“ et „sense –“.

### Protection de surtension (OVP)

La valeur de la protection en surtension peut être réglée au tournevis entre 0 et jusqu'à +10% de la valeur de sortie disponible. Si la tension de sortie devient supérieure à la valeur préréglée, soit par erreur de manipulation soit par défaut interne, elle se coupera et la LED „OVP“ s'éclairera.

### Commande ventilateur et protection de surchauffe (OT)

Cette série est équipée d'une régulation température de la vitesse du ventilateur. Si la température du transformateur ou de l'étage de sortie devient trop élevée la sortie est automatiquement coupée. La LED „OT“ (over temperature) s'éclaire. Après refroidissement, l'appareil se réarme automatiquement.

### Interface


L'alimentation laboratoire et muni d'un interface standard analogique permet le control et la recopie sur des signaux analogiques par 0 - 10 V. Avec l'Interface (option) UTA 12 elle peut être connectée et contrôlée directement par ordinateur sur le port USB. Le logiciel et le câble de connexion sont fournis avec l'option UTA 12.

### Connecteur d'interface analogue


| Pin | Nom        | I/O | Description                   | Position de phase |             | Description, Niveau, Impédance                |
|-----|------------|-----|-------------------------------|-------------------|-------------|---|
| 1   | VSEL       | I   | Valeur de consigne de voltage |                   |             | 0...10V, impédance de entrée >40k             |
| 2   | CSEL       | I   | Valeur de consigne de courant |                   |             | 0...10V, impédance de entrée >40k             |
| 3   | VREF       | O   | Tension de référence          |                   |             | 10V Imax. 5mA                                 |
| 4   | DGND       | -   | Masse                         |                   |             | Masse pour signal de commande et alarme       |
| 5   | SEL-enable | I   | Inversion Local / Extern      | Low=Extern        | Open=Local  | Umax. 20V, Imax.2mA, U low <1V                |
| 6   | OT         | O   | Élévation de température      | Low=OK            | Open=Error  | Umax. 20V, Imax.-25mA, Open Collector         |
| 7   | NC         | -   | -                             |                   |             | -   |
| 8   | NC         | -   | -                             |                   |             | -   |
| 9   | VMON       | O   | Valeur de réelle de voltage   |                   |             | 0...10V, Imax.2mA                             |
| 10  | CMON       | O   | Valeur de réelle de courant   |                   |             | 0...10V, Imax.2mA                             |
| 11  | AGND       | -   | Masse                         |                   |             | Masse pour valeur de consigne et réelle, VREF |
| 12  | +VCC       | O   | Tension d'alimentation        |                   |             | 11...15V, Imax.100mA                          |
| 13  | Standby    | I   | Sortie marche / arrêt         | Low=Arrêt         | Open=Marche | Umax. 20V, Imax.2mA, U low <1V                |
| 14  | OVP        | O   | Surtension                    | Low=OK            | Open=Erreur | Umax. 20V, Imax.-25mA, Open Collector         |
| 15  | CV/CC      | O   | Tension/Courant constante     | Low=CV            | Open=CC     | Umax. 20V, Imax.-25mA, Open Collector         |

**Les masses (AGND et DGND) du interface analogue est referée a la sortie negative!**

### Interne schéma des circuits d' interface analogique

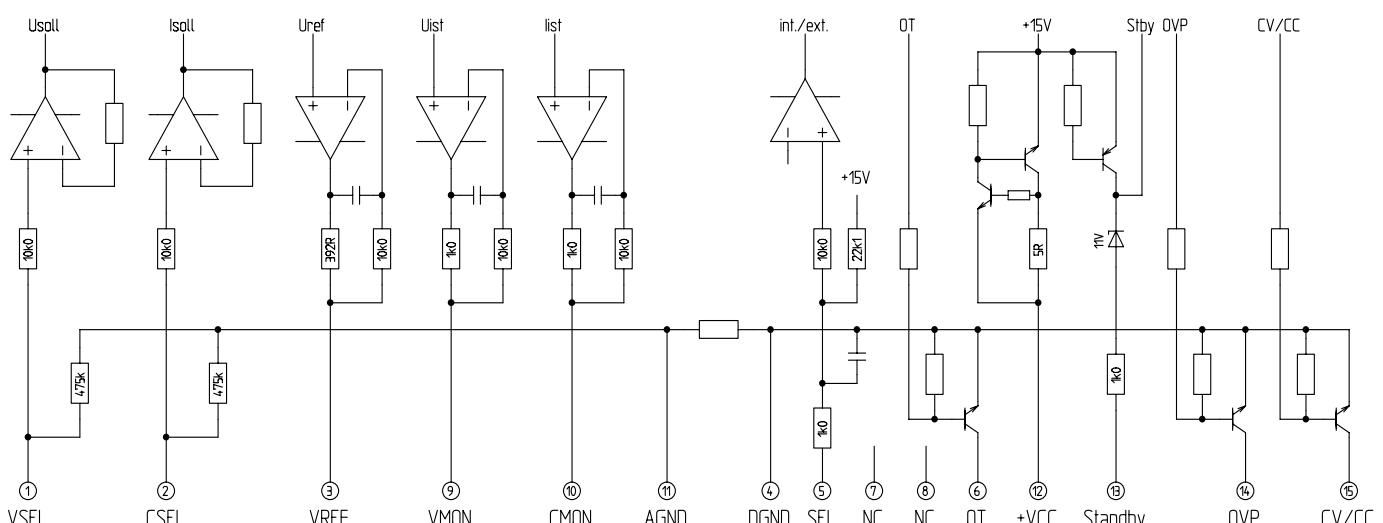


**Bezeichnung der Bedienelemente**  
**Operating controls**  
**Désignation des éléments de commande**

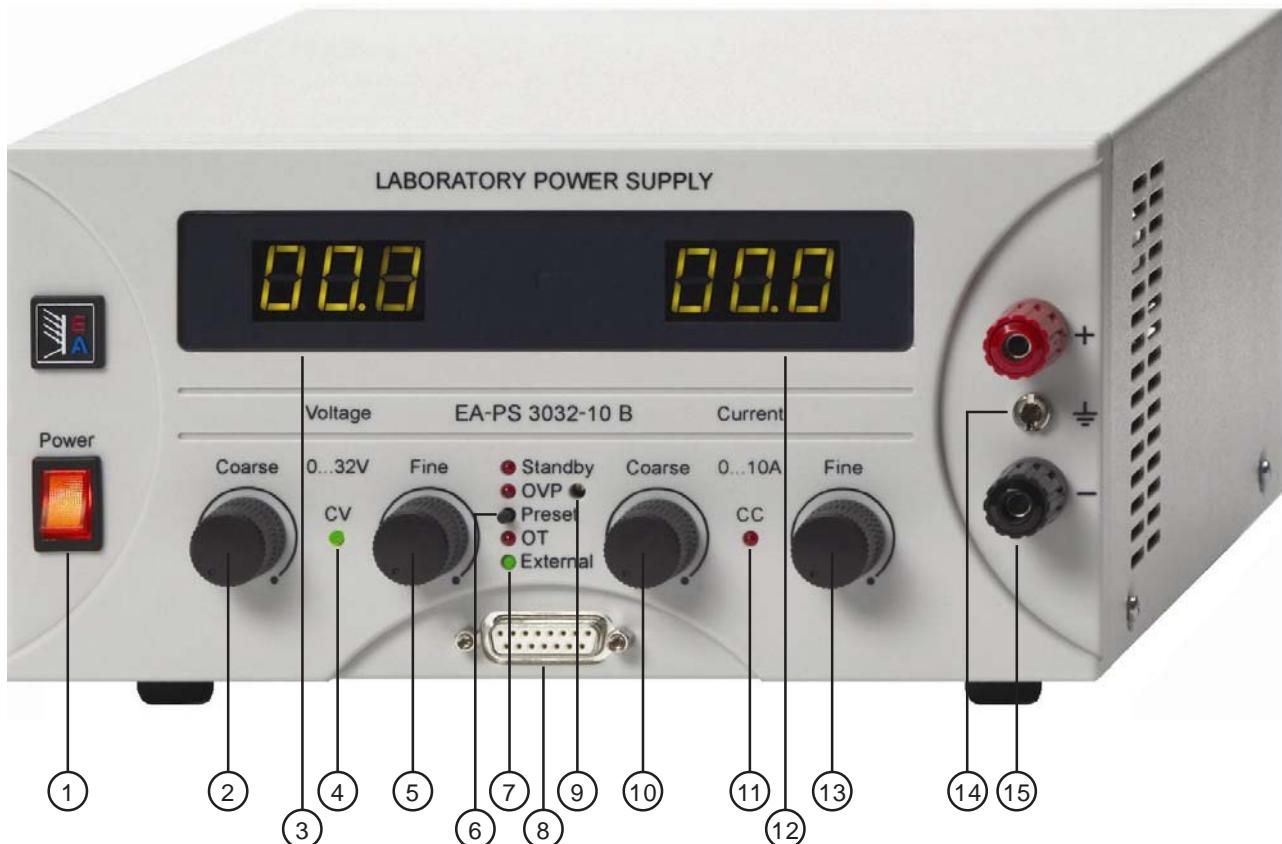

|    |                                   |                                   |   |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1  | Netzschalter                      | Mains switch                      | Interrupteur du réseau                    |
| 2  | Drehregler Spannung grob          | Voltage rotary control (coarse)   | Bouton de réglare de tension grossier     |
| 3  | Anzeige Spannung (Preset=OVP)     | Display voltage (Preset=OVP)      | Indicateur de la tension                  |
| 4  | Regelungsart Spannungsregelung    | Voltage control mode indication   | Réglage de tension                        |
| 5  | Drehregler Spannung fein          | Voltage rotary control (fine)     | Bouton de réglare de tension fin          |
| 6  | Taster Voreinstellung OVP / Strom | Pushbutton Preset OVP/current     | Bouton pousoir préréglage OVP / courant   |
| 7  | Zustandsanzeigen                  | Status indication                 | Visualisation d'état                      |
| 8  | Anologschnittstelle               | Analogue interface                | Interface analogique                      |
| 9  | Einstellung Überspannungsschutz   | Adjustment overvoltage protection | Ajustage Protection contre les surtension |
| 10 | Drehregler Strom grob             | Current rotary control (coarse)   | Bouton de réglare de courant grossier     |
| 11 | Regelungsart Stromregelung        | Current control mode              | Réglage de courant                        |
| 12 | Anzeige Strom                     | Display current                   | Indicateur de la courant                  |
| 13 | Drehregler Strom fein             | Current rotary control (fine)     | Bouton de réglare de courant fin          |
| 14 | Erdungsbuchse                     | Grounding connector               | Borne de terre                            |
| 15 | Ausgangsklemmen                   | Output terminals                  | Point de sortie                           |

**Bezeichnung der Bedienelemente**  
**Operating controls**  
**Désignation des éléments de commande**

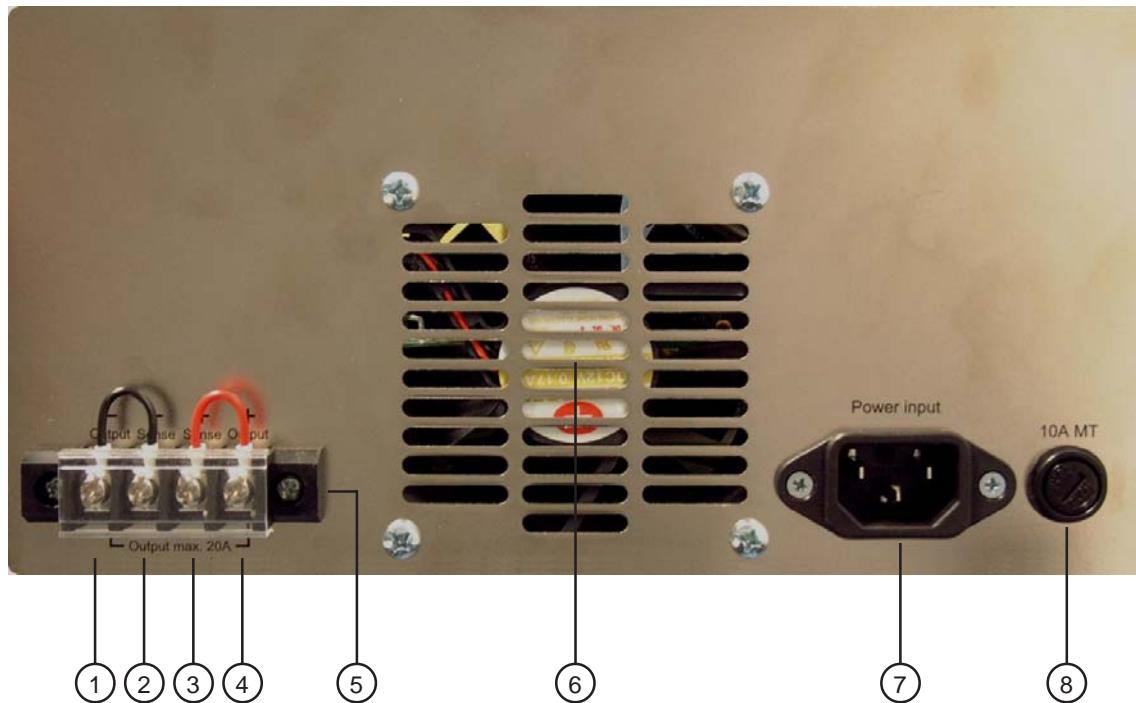

|   |                           |                            |                          |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | - Ausgang                 | - Output                   | - Sortie                 |
| 2 | - Fernfühlung             | - Sense                    | - Déetecteur             |
| 3 | + Fernfühlung             | + Sense                    | + Déetecteur             |
| 4 | + Ausgang                 | + Output                   | + Sortie                 |
| 5 | Ausgangsklemmen Rückseite | Output terminals rear side | Barre à bornes du revers |
| 6 | Luftaustritt              | Air outlet                 | Bouche d'aération        |
| 8 | Kaltgeräteeinbaustecker   | Power receptacle           | Branchement au secteur   |
| 9 | Netzsicherung             | Line fuse                  | Fusible d'entrée         |



**Elektro-Automatik**

**EA-Elektro-Automatik GmbH & Co. KG**

Entwicklung - Produktion - Vertrieb

Helmholtzstraße 31-33  
**41747 Viersen**

Telefon: 02162 / 37 85-0  
Telefax: 02162 / 16 230  
[info@elektroautomatik.de](mailto:info@elektroautomatik.de)  
[www.elektroautomatik.de](http://www.elektroautomatik.de)