

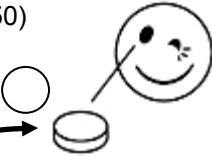
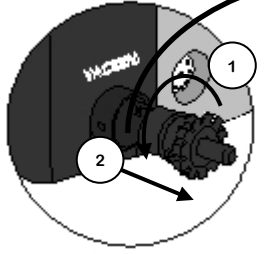
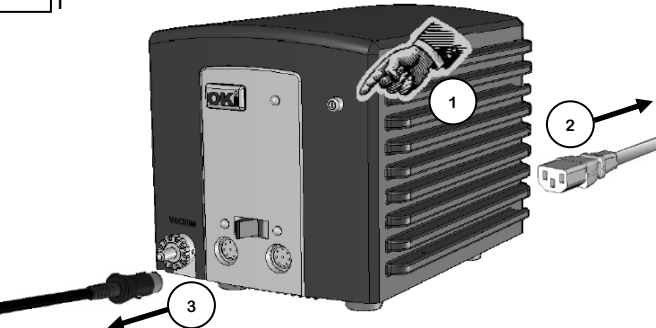
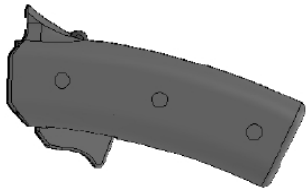
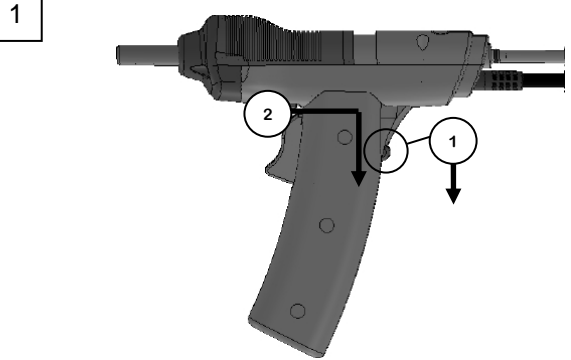
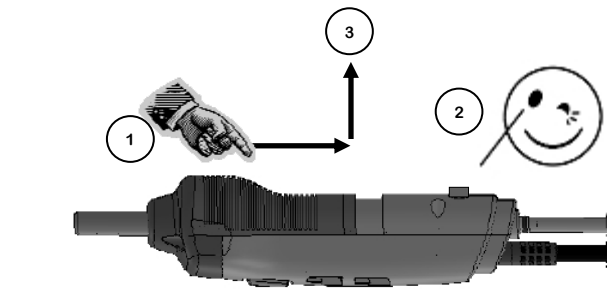

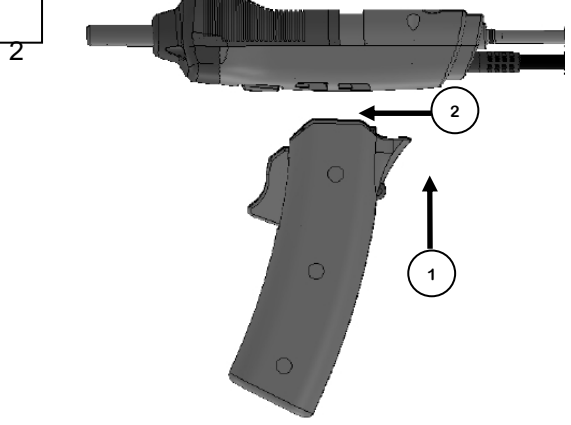
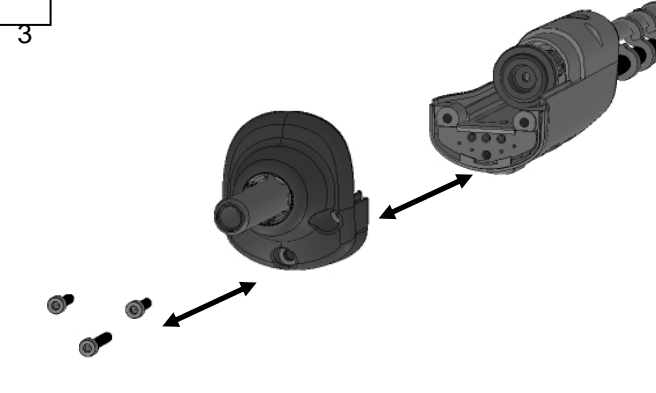
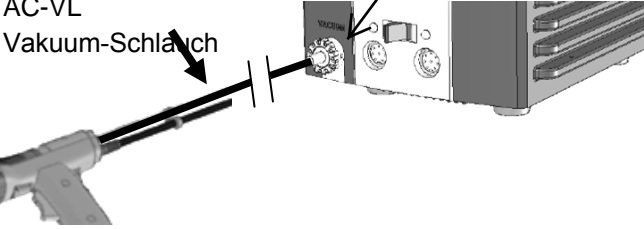
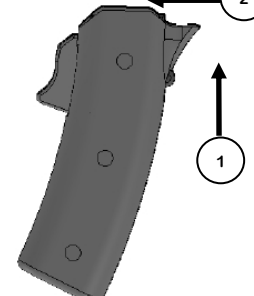
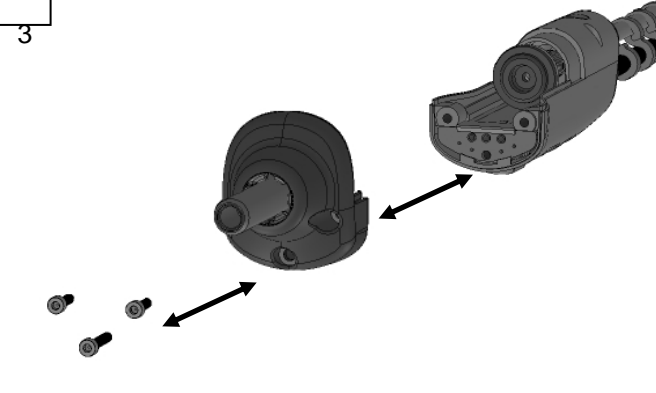
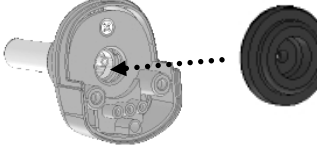
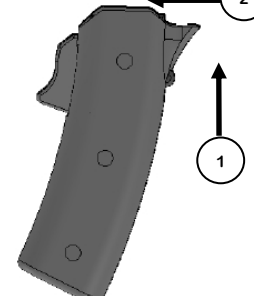
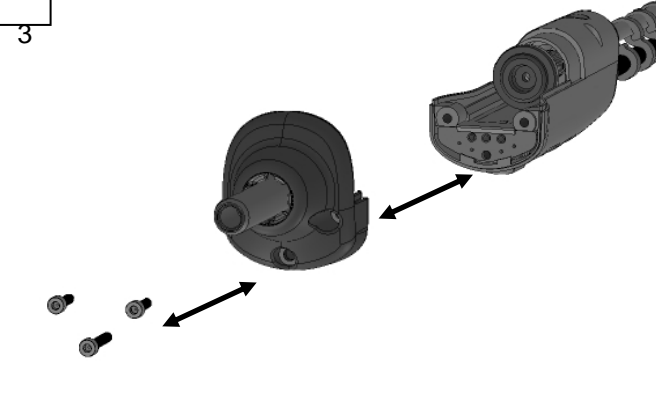
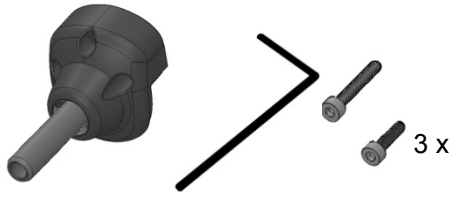
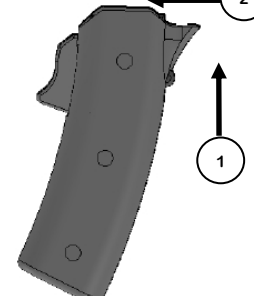


Ersatz und Verbrauchsmaterialien	Wartungsintervalle (Stunden)	Austausch der Heizspule MFR-HDCA
<p>MFR-DC10 (VPE 10) Lotsammelkammer</p> <p>MFR-DC100 (VPE 1) </p>	<p>MFR-1300 und Ablage MFR-WSDSCB (für MFR-1150)</p>   <p>AC-VPF</p> 	<p>1</p> 
<p>MFR-PG Griffstück</p> 	<p>Montage/Demontage des Griffs</p> <p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>AC-VP - Einsatz Vakuumanschluss</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>AC-VL Vakuum-Schlauch</p> 	<p>1</p> 	<p>3</p> 
<p>AC-SK1 Dichtung (VPE 2 Stück)</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>MFR-HDCA Heizspule</p> 	<p>1</p> 	<p>3</p> 