

JST


JST

11




Open the tool.
Werkzeug öffnen.

12

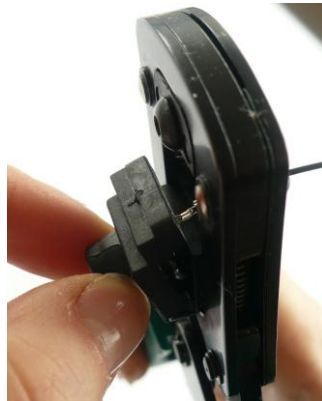

Loosen the flap locator.
Schwenkschlag lösen.

13

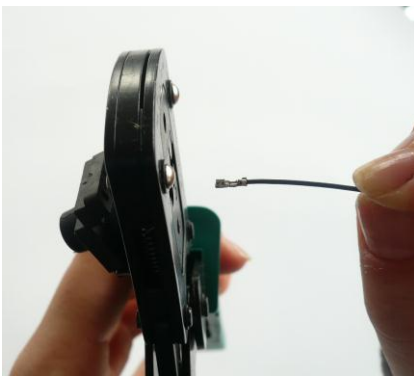

Remove the crimped contact.
Gecrimpten Kontakt entnehmen.

Instruction Manual/Bedienungsanleitung
Crimp Tool/Crimp-Werkzeug CS 10 – WC 930



Application/Anwendungsbereich:

For processing of JST contacts
Zur Verarbeitung der JST Kontakte

SVH-41T-P1.1 AWG 20-16


JST

JST


AWG 20 AWG 18



1
Open the tool.
Werkzeug öffnen.

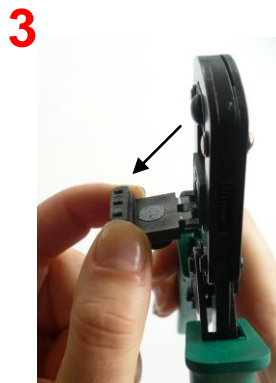

3
Click out the Flap locator stop.
Schwenkanschlag herausklappen.

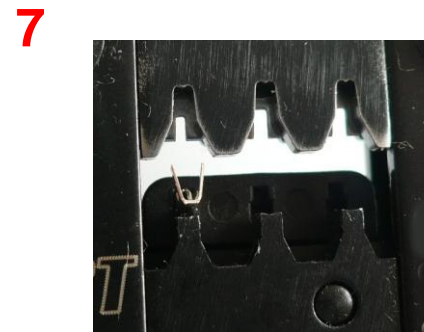


7
The contact lies in the centre of the respective profile.
Kontakt liegt zur Mitte des jeweiligen Profils.



8
Close the tool lightly until the contact is held (1. Ratchet Lever).
Werkzeug leicht vorschließen, bis Kontakt gehalten wird (1.Rastung).



4
Flap Locator

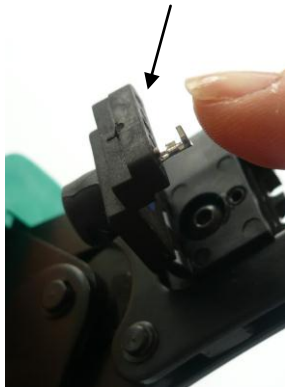

4
Contact has to be inserted to the stop. Please pay attention to the cross section.
Kontakt bis Anschlag einschieben. Querschnittsbereich beachten!

5
Close the Flap locator.
Schwenkanschlag bis Anschlag einschwenken!



9
Insert the cable until insulation Stop blade.
Leiter bis Iso-Stop Blech einschieben.



10
Close the tool.
Werkzeug schließen.