


S120 STEREO SPEAKERS HAUT-PARLEURS STÉRÉO S120

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

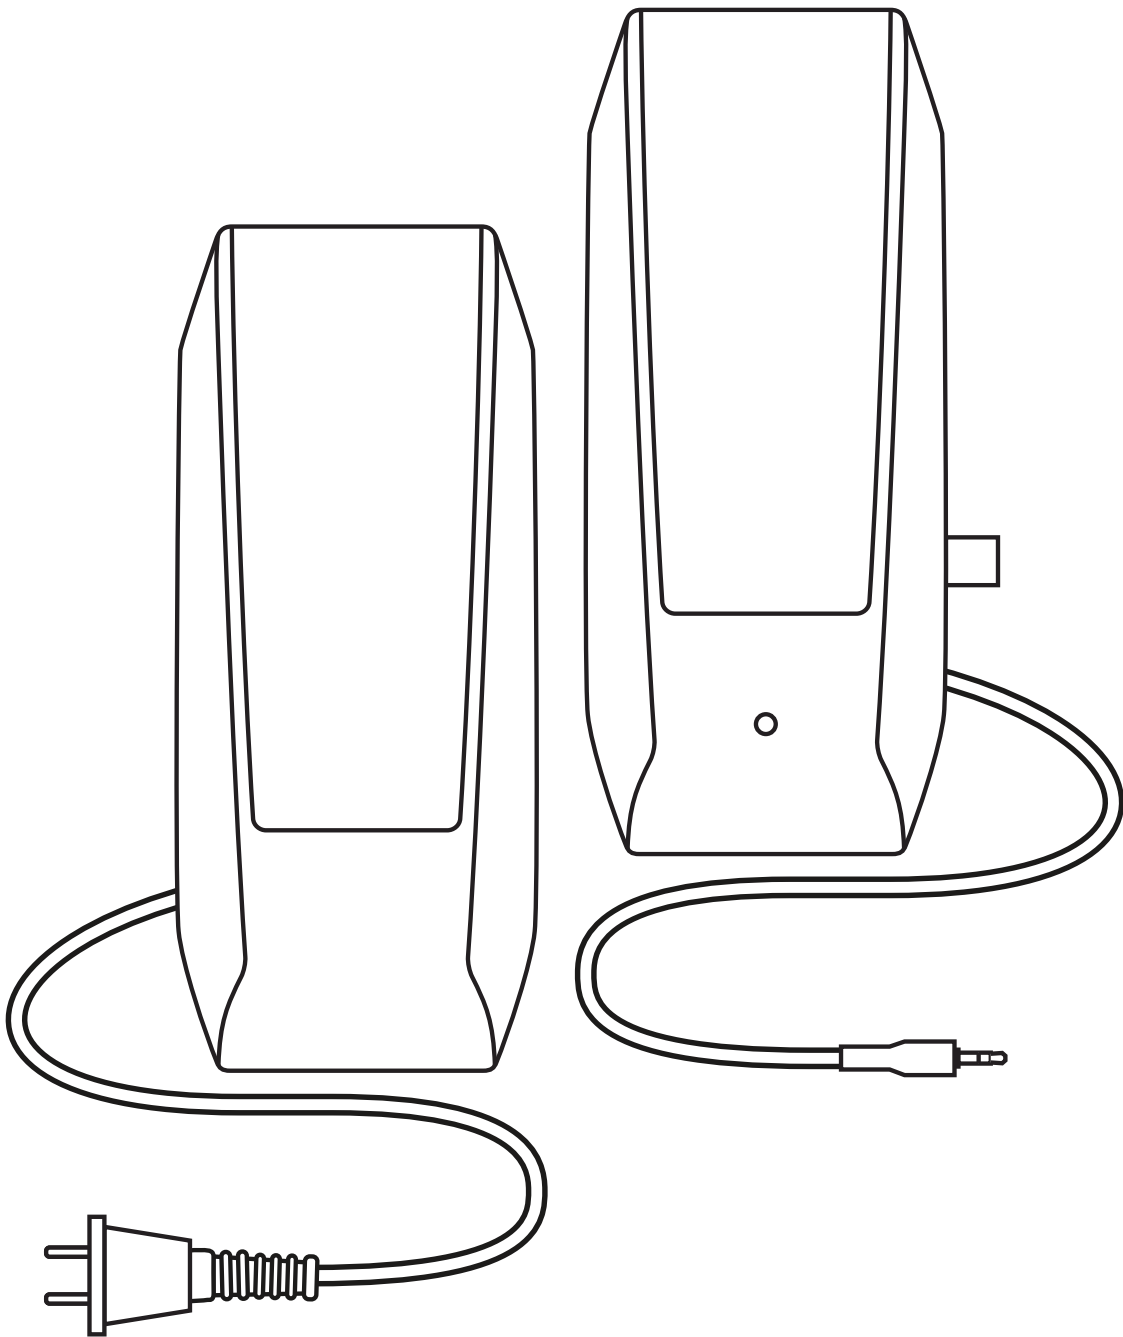

logitech®

CONTENTS


English3

Français6

Español9

Português 12


KNOW YOUR PRODUCT

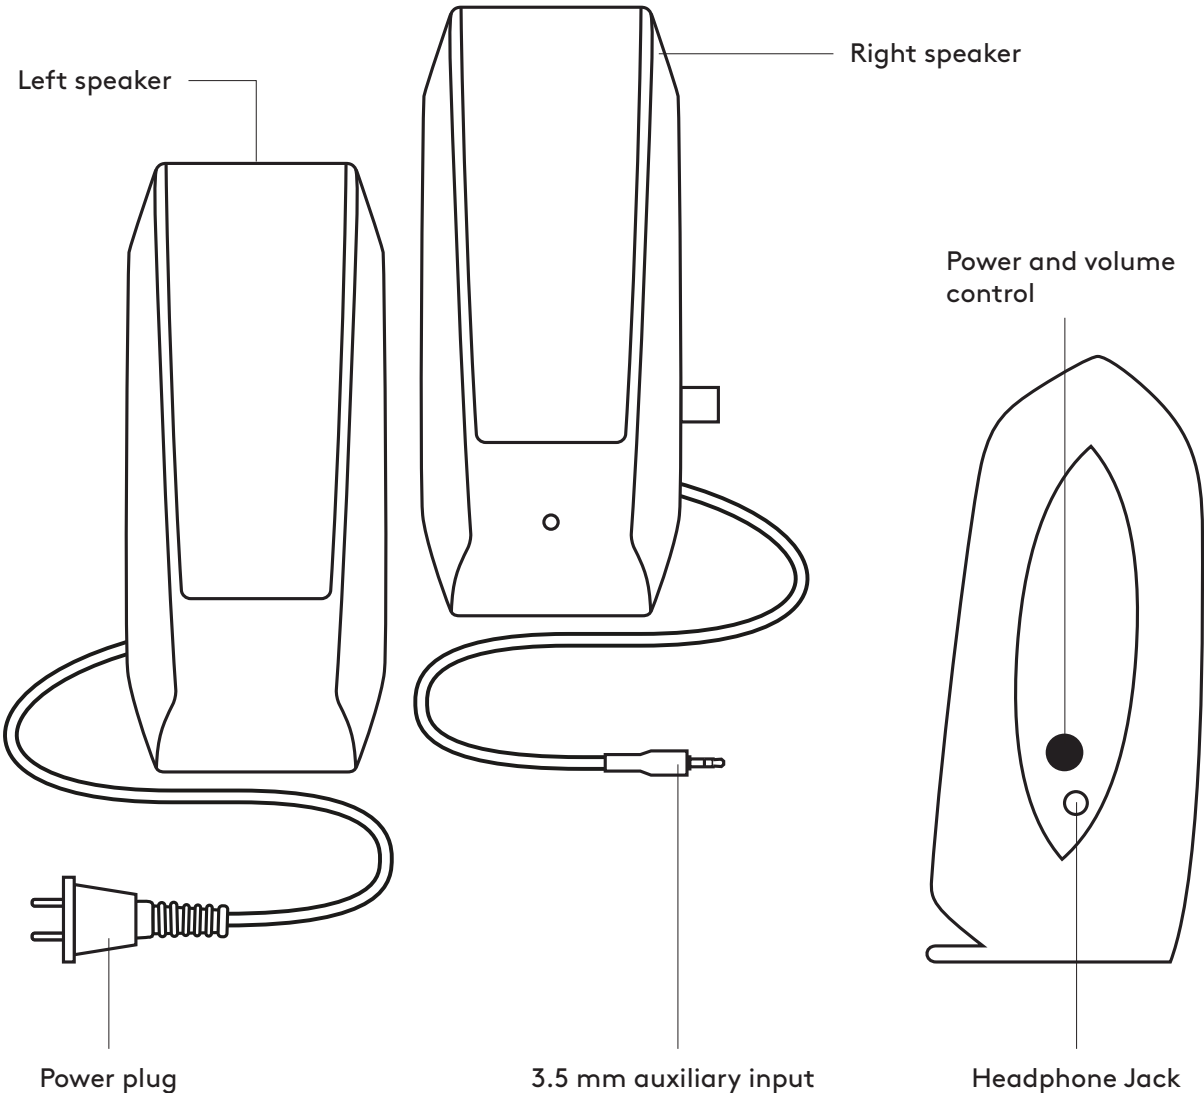


CONNECT THE SPEAKERS

1. Plug the power plug into an electrical outlet.
2. Plug the 3.5 mm connector into the 3.5 mm input (headphone jack) on your device for audio.
3. (Optional) Connect your headphones to the headphone jack on the side of the right speaker.
4. Turn the speaker on (or off) using the power and volume knob on the side of the right speaker.


1

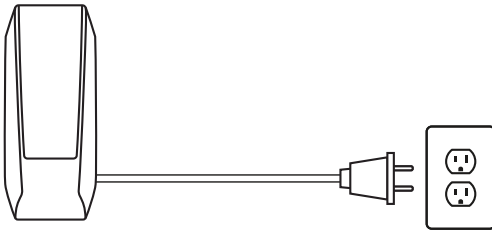


2

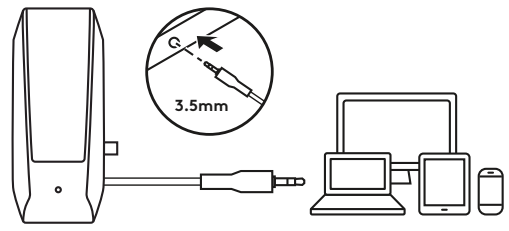

3

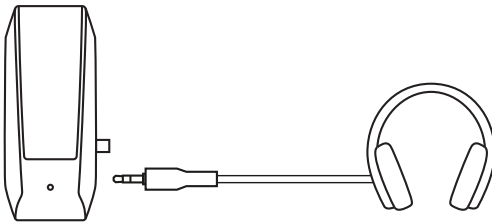


4

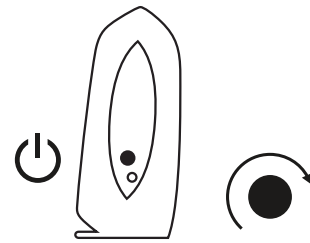


ADJUST THE VOLUME

Increase (or decrease) the volume of speakers by rotating the control knob clockwise (or counter-clockwise) on the side of the right speaker.

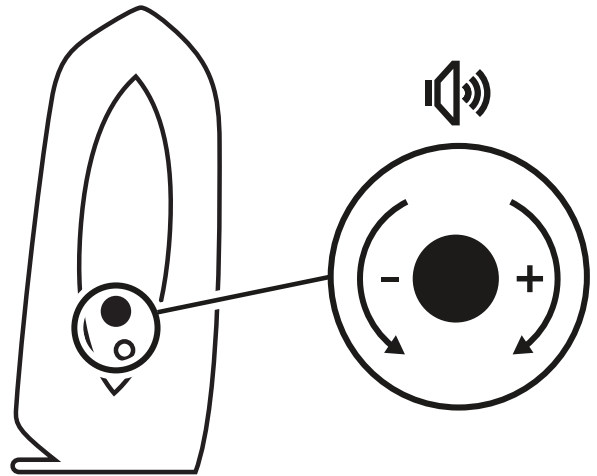

www.logitech.com/support/S120


PRÉSENTATION DU PRODUIT

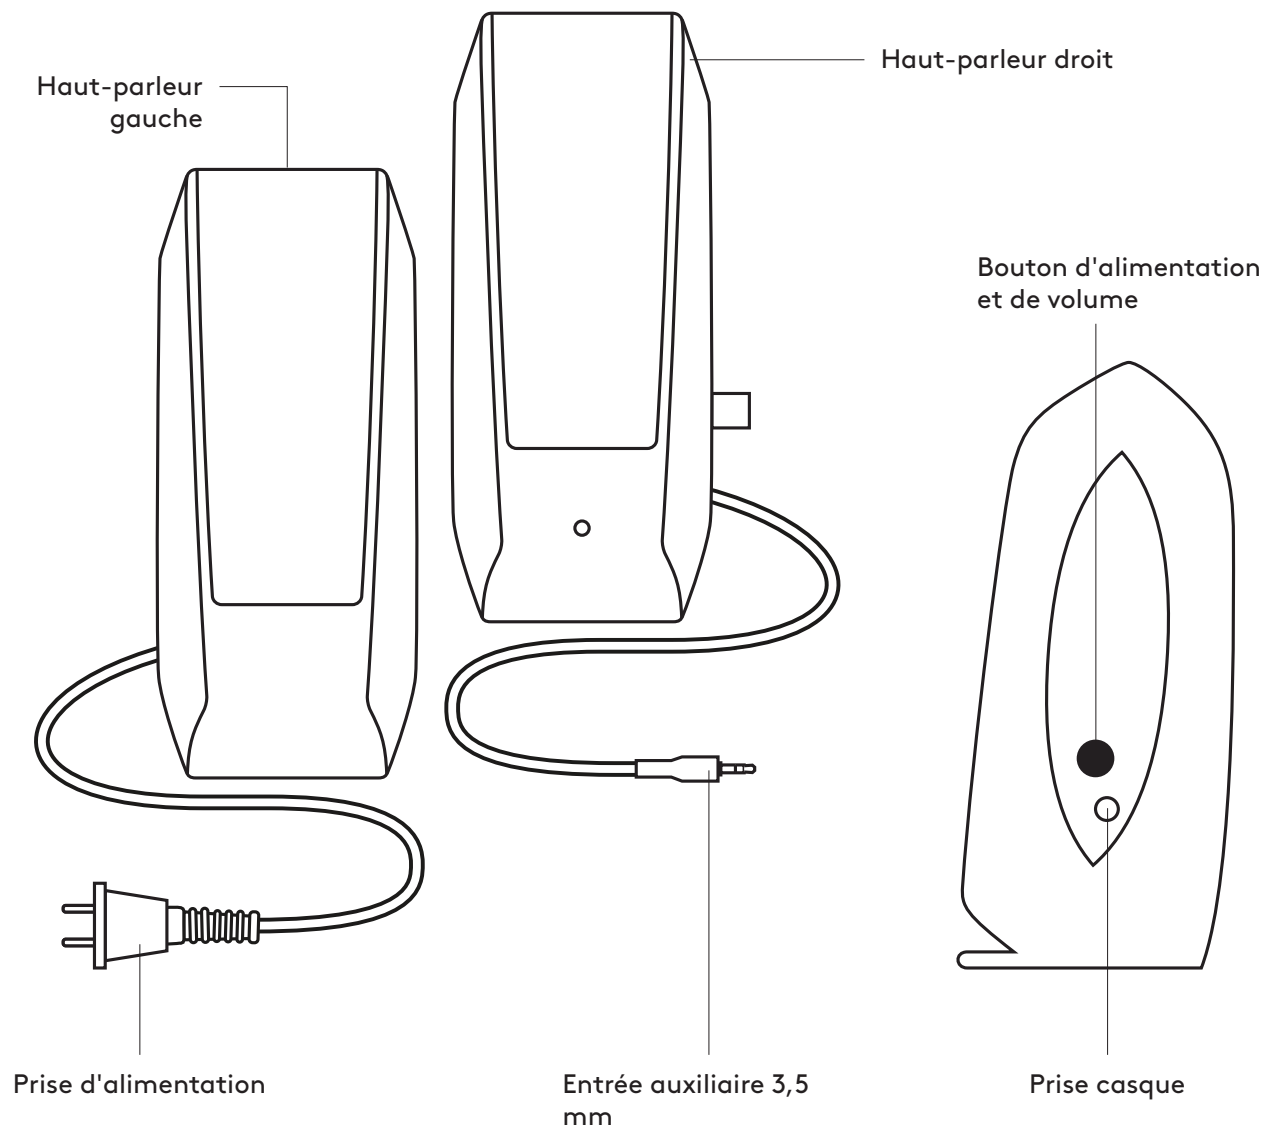


CONNEXION DES HAUT-PARLEURS

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
2. Branchez le connecteur 3,5 mm à l'entrée 3,5 mm (prise casque) de votre dispositif pour l'audio.
3. (Facultatif) Connectez votre casque à la prise casque située sur le côté du haut-parleur droit.
4. Allumez (ou éteignez) les haut-parleurs à l'aide du bouton d'alimentation et de volume situé sur le côté du haut-parleur droit.


1

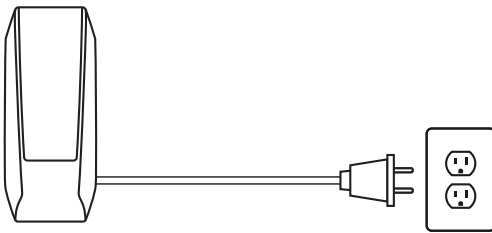


2

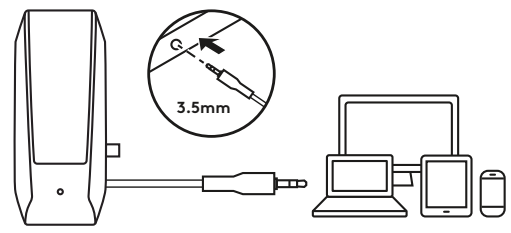

3

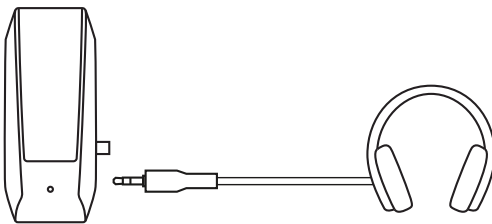


4

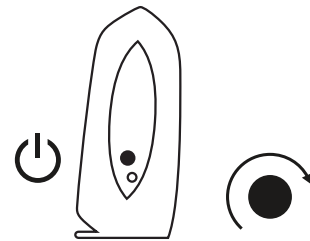


AJUSTEMENT DU VOLUME

Augmentez (ou baissez) le volume des haut-parleurs en faisant tourner le bouton de contrôle dans le sens horaire (ou antihoraire) sur le côté du haut-parleur droit.

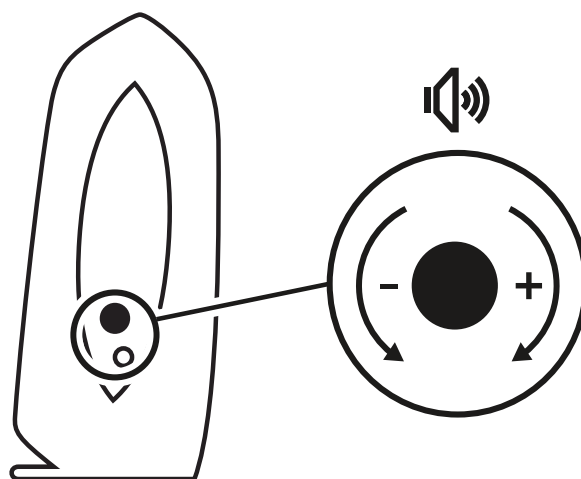

www.logitech.com/support/S120


COMPONENTES DEL PRODUCTO

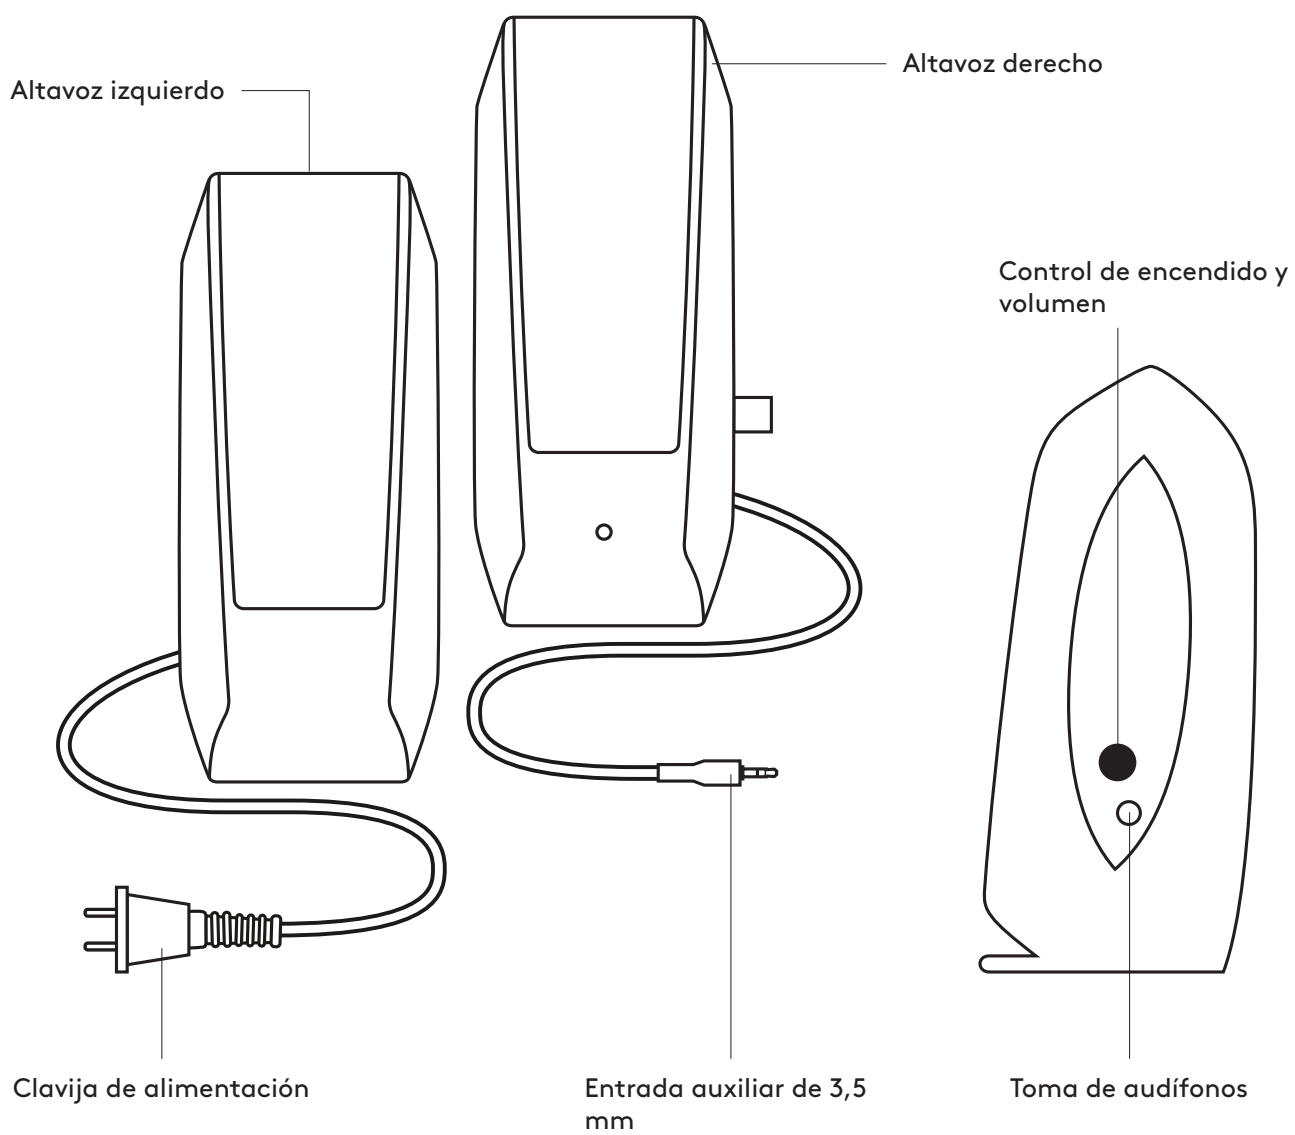


CONECTA LOS ALTAVOCES

1. Conecta la clavija de alimentación a una toma de corriente.
2. Conecta el conector de 3,5 mm en la entrada de 3,5 mm (toma de audífonos) del dispositivo de audio.
3. (Opcional) Conecta los audífonos a la toma de audífonos situada en el lateral del altavoz derecho.
4. Enciende (o apaga) el altavoz mediante el control giratorio de encendido y volumen en el lateral del altavoz derecho.


1

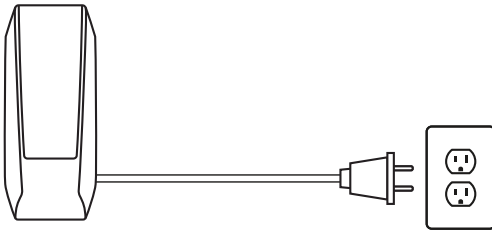


2

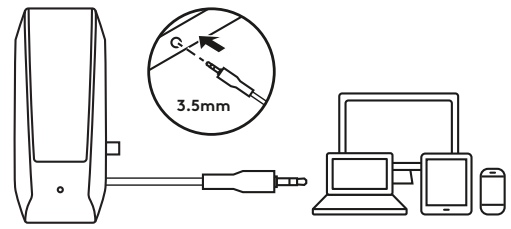

3

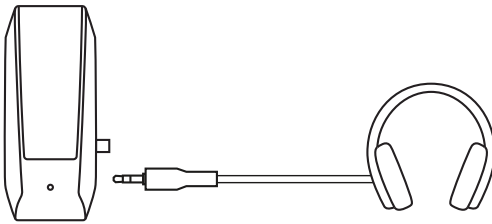


4

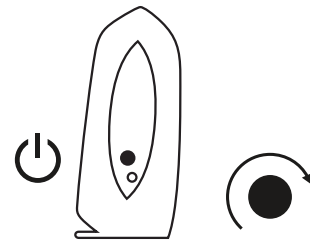


AJUSTA EL VOLUMEN

Aumenta (o disminuye) el volumen de los altavoces girando el control giratorio de volumen en el sentido de las agujas del reloj (o en sentido contrario) en el lateral del altavoz derecho.

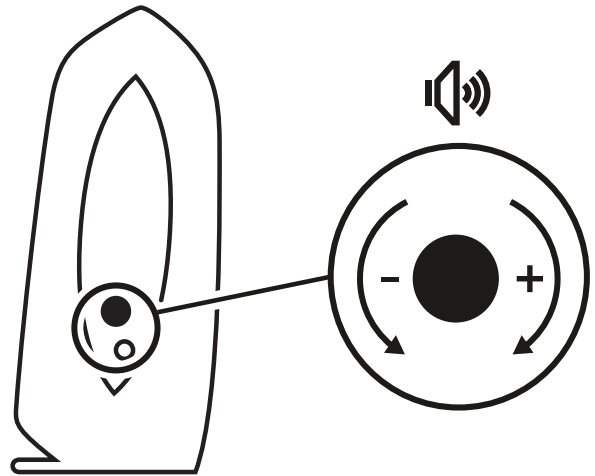

www.logitech.com/support/S120


CONHEÇA O SEU PRODUTO

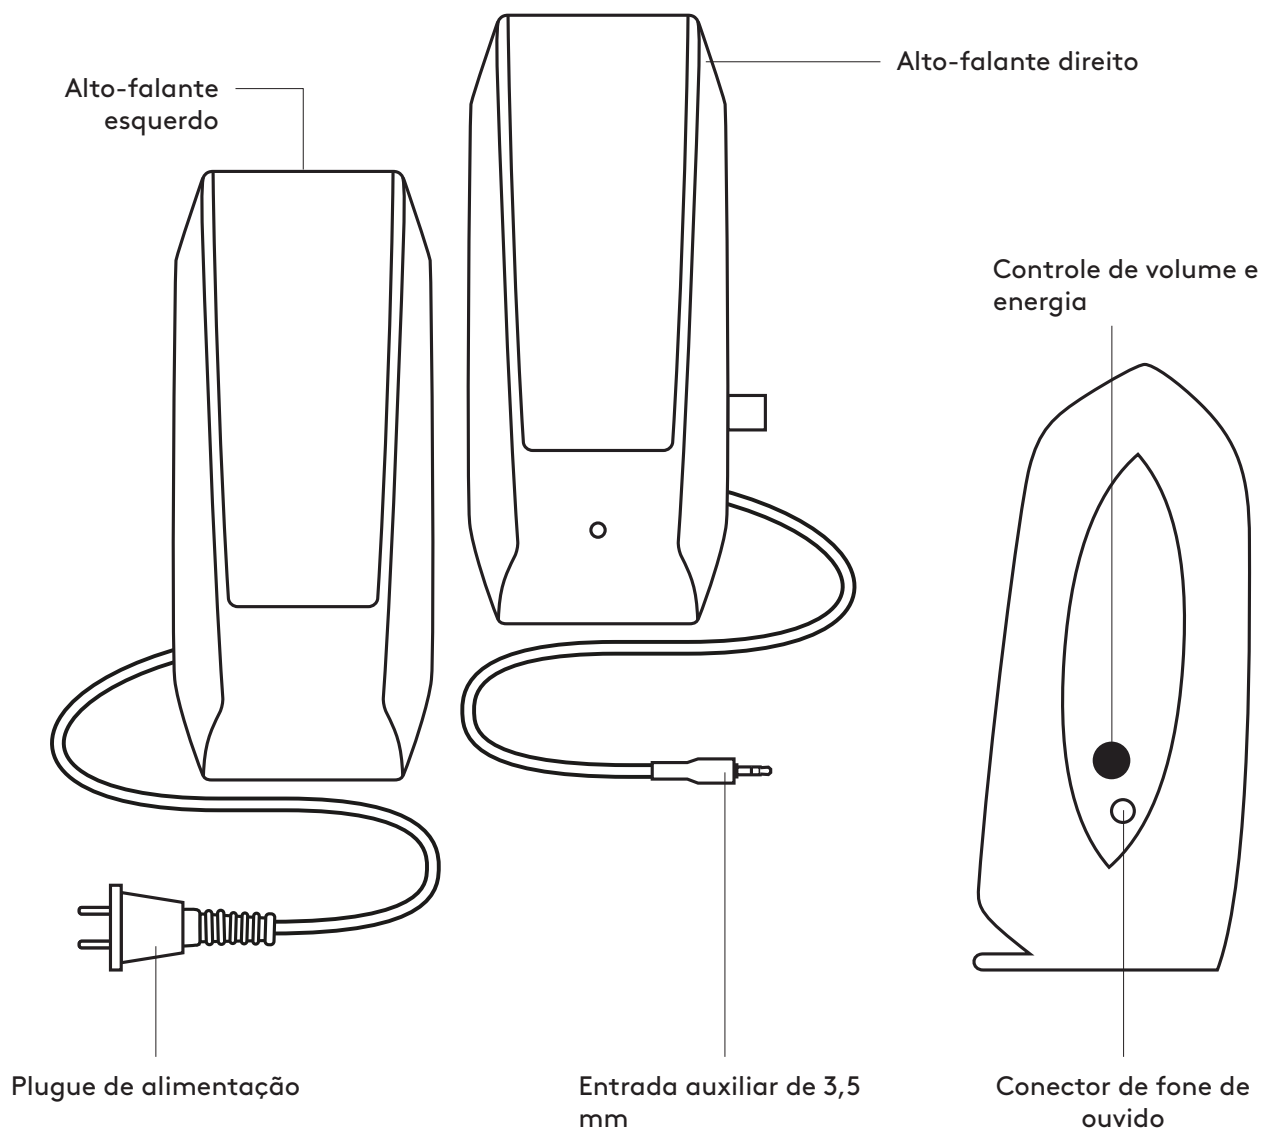


CONECTAR OS ALTO-FALANTES

1. Conecte o plugue de alimentação em uma tomada.
2. Ligue o conector de 3,5 mm na entrada de 3,5 mm (conector de fone de ouvido) no seu dispositivo para áudio.
3. (Opcional) Conecte seu fone de ouvido ao conector de fone de ouvido na lateral do alto-falante direito.
4. Ligue o alto-falante (ou desligado) usando o botão liga/desliga e volume na lateral do alto-falante direito.


1

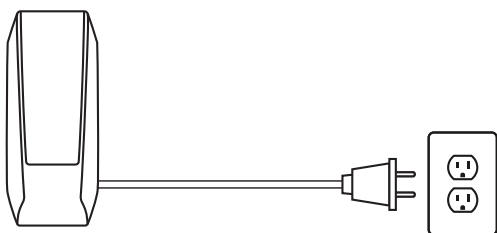


2

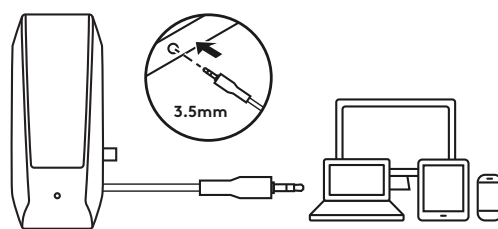

3

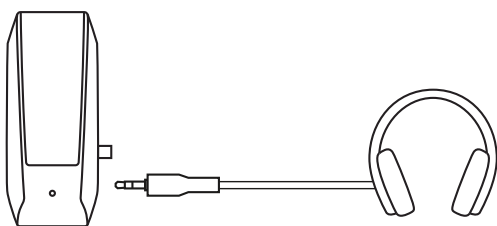


4

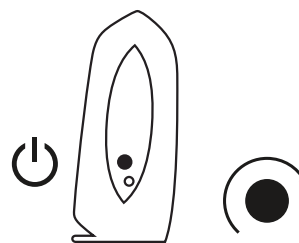

AJUSTE O VOLUME

Aumente (ou diminua) o lado do dos alto-falantes girando o botão de controle no sentido horário (ou anti-horário) na lateral do alto-falante direito.

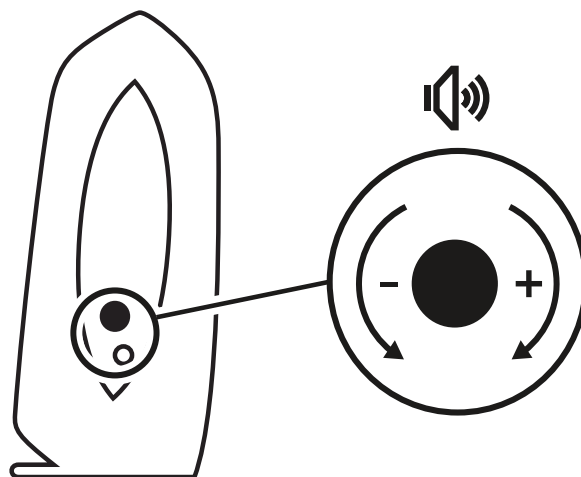

www.logitech.com/support/S120

www.logitech.com/support/S120

© 2019 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001217.002

© 2019 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

logitech®