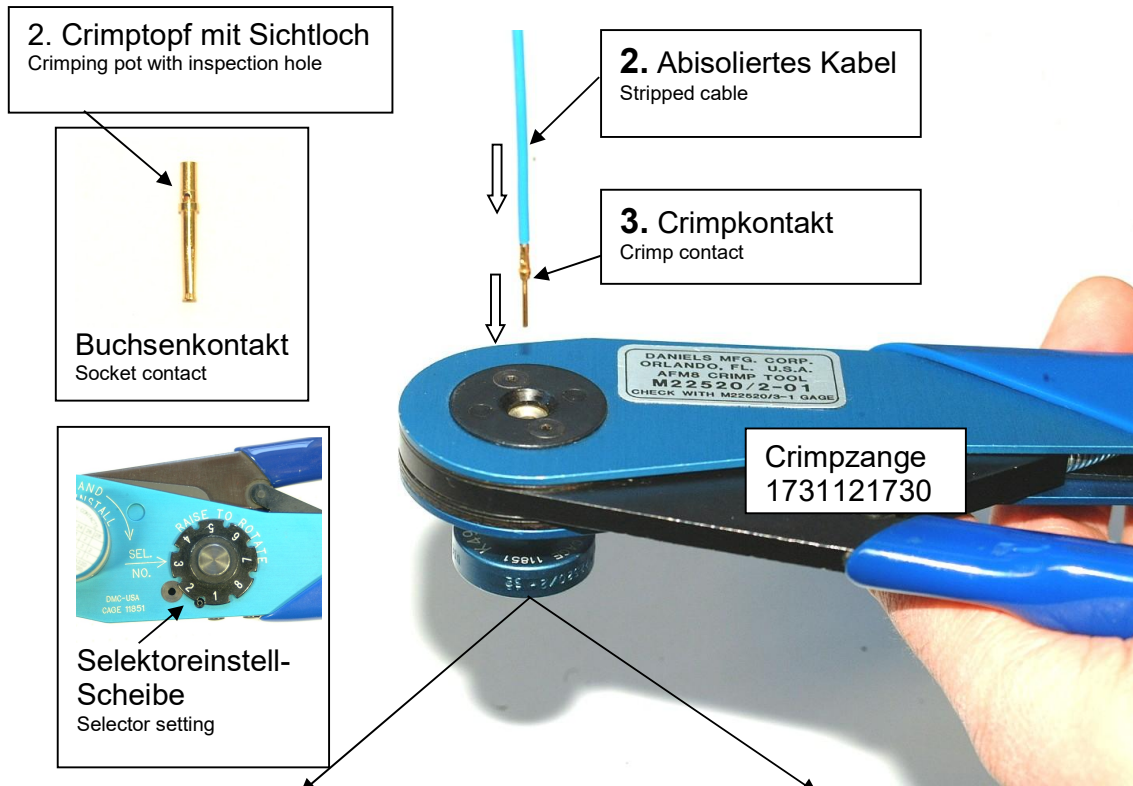


Arbeitsanweisung
Crimpen, Ein- und Ausbau von
FK...Kontakten
Work instruction Crimping and removal of
FK...Contacts

1. Crimpen von FK... Kontakte/Crimping of FK contacts

- Zur Bedienung der Crimpzange die mitverpackte Anleitung unbedingt lesen.
- When using the crimping tool, be sure to read the instructions included in the packaging



<p>1. Einsatz/Positioner <u>Für HD-Kontakte FK22....</u> Positioner for pin contacts 1731121736 Positioner for socket contacts 1731121737 Abisolierlänge/Stripping length: 4,3 mm</p>	<p>1. Einsatz/Positioner <u>Für Kontakte FK20....</u> Positioner for pin and socket contacts 1731121733 Abisolierlänge/Stripping length: 4,5 mm</p>
---	---

2. Beschreibung


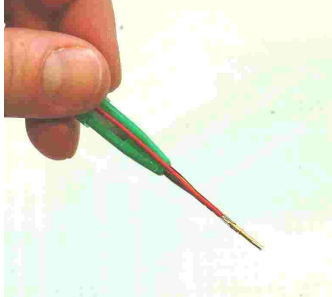
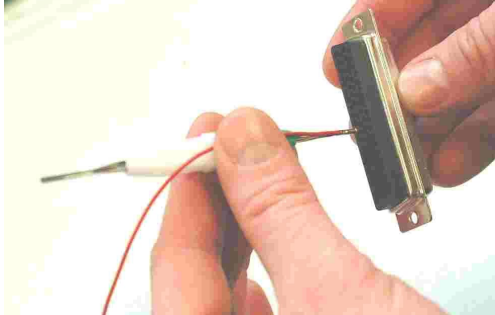
1. Einsatz auf die Crimpzange M22520/2-01 montieren und die Selektorstellung einstellen. Die richtige Einstellung ist auf den Einsatz beschrieben. Bei Sonderkabel muss die Einstellung durch Versuche ermittelt werden.
Mount the positioner on the crimp tool and set the selector position. The correct setting is described on the positioner.
2. Abisoliertes Kabel in den Crimptopf des Kontaktes einführen. Die Kabellitzen sollen im Sichtloch zu sehen sein.
Insert the stripped cable into the crimping pot of the contact. The cable strands should be visible in the inspection hole
3. Crimpkontakt und Kabel in den Einsatz halten und Crimpzange bis Anschlag zucrimpen.
Hold the crimp contact and cable in the positioner and crimp the crimping tool up to the stop

Arbeitsanweisung
 Crimpen, Ein- und Ausbau von
 FK...Kontakten
 Work instruction Crimping and removal of
 FK...Contacts

• Ein- und Ausbauwerkzeuge

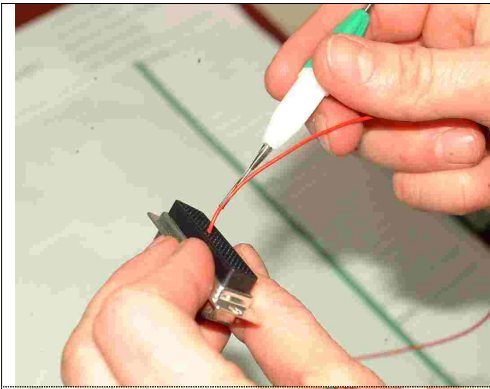
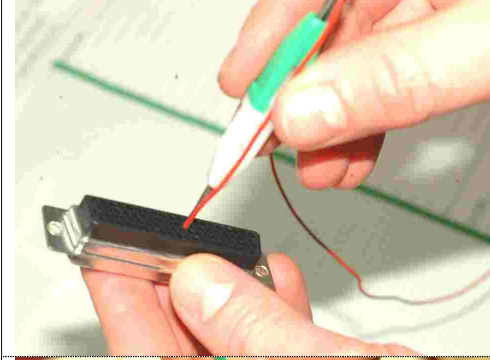
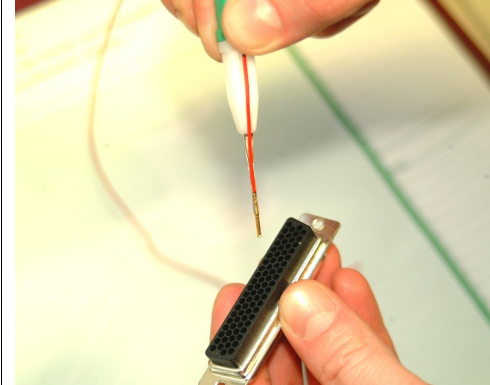
	<p>M81969/1-02 für Crimpkontakte FK20... Die weiße Seite ist zum Ausbauen der Kontakte und die rote Seite zum Einbauen. The white side is for removing the contacts and the red side for installing</p>
	<p>M81969/1-04 für HD-Crimpkontakte FK22... Die weiße Seite ist zum Ausbauen der Kontakte und die grüne Seite zum Einbauen. The white side is for removing the contacts and the green side for installing</p>

• Einbau von Kontakten

	<p>1. Leitung auf die Rille legen und von der Mitte des Werkzeugs so hineindrücken, dass der Kontakt außerhalb bleibt.</p>
	<p>2. Mit der Leitung den Kontakt fest in die Werkzeugspitze einziehen, bis der Crimptopf des Kontaktes fest in der Werkzeugspitze sitzt.</p>
	<p>3. Kontakt vorsichtig und gerade in die Kabelseite des Steckers einführen, bis er fest einrastet.</p>

• Ausbau von Kontakten

Arbeitsanweisung
Crimpen, Ein- und Ausbau von
FK...Kontakten
Work instruction Crimping and removal of
FK...Contacts

	<p>1. Leitung von der Mitte des Werkzeugs aus in die Rille der weißen Seite einfädeln.</p>
	<p>2. Werkzeug vorsichtig und gerade in den Stecker einführen, bis es auf festen Widerstand stößt.</p>
	<p>3. Leitung mit den Daumen und Zeigefinger gegen die Riffelung in der Werkzeugmitte drücken und langsam aus dem Stecker ziehen.</p>

4. Mitgeltende Unterlagen

- entfällt

5. Anhang

- entfällt

6. Verteiler

- Intranet